



SOLID 

Sistemi për Ngrohjen e Duhanit
Sistem za zagrevanje/zagrijavanje
davana/duhana
Систем за загревање на тутун

Manual Përdorimi
Korisničko uputstvo
Упатство за употреба

1. Emërtimi dhe përbërësit e secilës pjesë



Butoni (Treguesi LED)

Duke shtypur Butonin ose kur pajisja vendoset në prizë nëpërmjet Portës së karikimit, shfaqet gjendja e karikimit të pajisjes.

Kur pajisja është duke u karikuar, ndriçon Treguesi LED.

- Treguesi LED pulson ndërkohë që pajisja karikohet.
- Drita e statusit LED qëndron blu pasi pajisja është plotësisht e karikuar.

 Blu 100~75%	 Blu e Akullt 75~35%	 Portokalli 35~1%	 E kuqe ka nevojë të karikohet
---	---	--	---

* Për shkak të natyrës së pjesëve të përdorura për Treguesin LED, ndriçimi dhe ngjyra e dritës LED mund të ndryshojë pak.

Porta e Karikimit


- Karikojeni pajisjen përpara përdorimit të parë.
- Duhet afërsisht 2 orë që të karikohet plotësisht dhe të jetë e disponueshme për përdorim për afërsisht të 25 fijeve (numri i fijeve mund të ndryshojë në varësi të mjedisit ku përdoret).

- ⚠ Përdorni vetëm Kabllin USB dhe Përshtatësin e rrymës AC të dizenuar për IIL™, i cili vjen me pajisjen tuaj.
- ⚠ Mund ta karikoni pajisjen kurdo që të mundeni, pavarësisht gjendjes së karikimit të pajisjes.


2. Përmbajtja e Kutisë



Pajisja
Ili SOLID Ez™



Përshtatës i
rrymës AC



Kabëll USB



Pastruesi
i Dyfishtë



Kutia e Manualit
Manuali i Përdorimit,
Paralajmërimet për
Sigurinë dhe Udhëzimet

3. Paralajmërimet për Sigurinë dhe Udhëzimet

Lexoni me kujdes të gjitha instruksionet që jepen në këtë Manual Përdorimi përpara përdorimit, për të vënë në punë pajisjen në mënyrë të sigurtë dhe korrekte.

Paralajmërimet për Sigurinë dhe Udhëzimet e dhëna në këtë Manual Përdorimi nuk mund të mbulojnë të gjitha situatat e mundshme, që mund të ndodhin gjatë përdorimit të pajisjes. Duhet të tregohet kujdes kur përdoret apo mirëmbahet një pajisje elektronike.

Ruajini këto paralajmërimë për sigurinë dhe udhëzime për referim të mëvonshëm pasi përmbajnë informacione të rëndësishme.

⚠ Dështimi për të ndjekur këto instruksione mund të rezultojë në lëndime personale.

Elektronika dhe bateria e pajisjes

- Mos e përdorni pajisjen me kapakun e hequr dhe mos tentoni të prekni gjilpërën ngrohëse.
- Bëni kujdes të mos ju bjerë pajisja në ujë.
- Ky produkt nuk përmban pjesë rezervë për përdoruesin. Mos u përpiqni të

hapni, modifikoni, çmontoni ose riparoni baterinë apo çdo pjesë përbërëse të kësaj pajisje.

- Nëse pajisja duket e dëmtuar, modifikuar, çmontuar ose e lagur, mos e aktivizoni pajisjen.
- Mos e prekni pajisjen, përshtatësin e rrymës AC dhe Kabllin USB nëse mbinxehen, nxjerrin tym, ndizen, nxjerrin shkëndija ose digjen.
- Mos e përdorni pajisjen nëse ajo është ekspozuar ndaj nxehtësisë së tepërt.
- Mos e lidhni pajisjen me tela elektrike ose materiale metalike. Në rast se e bëni këtë mund të shkaktoni dëme.
- Mos e përdorni pajisjen nëse janë të pranishme materiale të djegshme, lëngje ose gazra ose në mjedise më sasi të larta të oksigjenit. Përdorimi në të tilla raste paraqet rrezik shpërthimi.
- Pajisja, përshtatësi i rrymës AC dhe Kablli USB nuk duhet të ekspozohen ndaj lëngjeve, vajrave, tretësve, etj. Mos e prekni pajisjen ose pjesët e saj nëse lagen ose zhyten në

- lëngje, vajra, tretës, etj.
- Mos e pastroni pajisjen duke përdorur lëngje, vajra, tretës, etj.
- Duhet të tregohet kujdes që të mos futen materiale të tjera në pjesën e vendosjes së fijos. Mos e përdorni pajisjen pa pastruar më parë pjesët e tjera.
- Nëse ndonjë lëng që rrjedh nga pajisja bie në kontakt me lëkurën, lajeni pjesën e prekur, duke përfshirë duart, dhe mos prekni sytë. Në rast se lëngu bie në kontakt me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të pastër, të rrjedhshëm për të paktën 15 minuta dhe kërkoni ndihmë mjekësore.
- Mos e përdorni pajisjen nëse ka rrjedhje nga bateria.
- Përdorni vetëm Kabllin USB dhe përshtatësin e rrymës AC që është dizenuar për lil. Shihni seksionin Të Dhënat Teknike të këtij Manuali për Përdorim për një listë të modeleve të miratuara të përshtatësve të rrymës. Mos përdorni kablllo dhe përshtatës rryme të tjerë, pasi kjo mund të shkaktojë dëmtime.

- Karikoni pajisjen vetëm në ambiente të mbyllura, siç tregohet në simbol .

Përdorimi dhe ruajtja

- Përdorni vetëm fije duhani me ngrohje Fiit™ të dizenuar posaçërisht për pajisjen lil SOLID™. Funkzionimi i pajisjes suaj nuk garantohet nëse e përdorni me materiale të tjera.
- Mos i përshtatni në asnjë mënyrë fijet e duhanit me ngrohje dhe mos shtoni substanca të tjera tek fijet e duhanit me ngrohje. Përndryshe mund të shkaktoni lëndime.
- Mbajeni pajisjen, Kabllin USB, përshtatësin e rrymës AC dhe fijet e duhanit me ngrohje larg fëmijëve dhe kafshëve shtëpiake gjatë gjithë kohës. Kujdes: Pjesët mund të gëlltiten nga fëmijët.
- Kjo pajise është për përdorim vetëm nga të rriturit. Fëmijët dhe minorenët nuk duhet ta përdorin këtë pajisje në asnjë lloj rrethane.
- Ndalohet shitja e pajisjes dhe

- fijeve të duhanit me ngrohje për minorenët.
- Pajisja dhe fijet e duhanit duhet të përdoren vetëm nga duhanpirës të rritur të cilët gjithsesi do të vazhdonin të konsumonin produkte që përmbajnë nikotinë.
 - Mos e hiqni Kapakun ndërkohë që pajisja është në përdorim ose menjëherë pas përdorimit të pajisjes pasi pajisja mund të jetë e nxehtë. Lëreni pajisjen të ftohet përpara heqjes së Kapakut.
 - Edhe kur fija e duhanit me ngrohje hiqet gjatë përdorimit, procesi i ngrohjes vazhdon. Për ta ndërprerë, fikenë duke shtypur Butonin për 2 sekonda.
 - Pastroni pajisjen pasi të ftohet.
 - Përdorni vetëm aksesoret e pastrimit të dizenuar për lil SOLID. Mos përdorni aksesore të tjerë pastrimi, pasi mund të rezultojnë në dëmtimin e pajisjes.
 - Pas heqjes së fijes së duhanit me ngrohje nga pajisja, mos e prekni pjesën e fijes së duhanit pasi mund të jetë e nxehtë pas përdorimit.

- Trajtojeni pajisjen me kujdes. Mos e rrëzoni pajisjen dhe mos e ekspozoni ndaj goditjeve të forta tronditëse.
- Ruajtja e pajisjes në vende me temperaturë të lartë (të tilla si brenda automjetit ose pranë burimeve të nxehtësisë, të tilla si radiatorët ose zjarri), lagështi të lartë ose në temperatura të ulëta, mund të reduktojë punën e baterisë.
- Bateria e pajisjes mund të shterojë nëse lihet pa përdorur për një kohë të gjatë. Karikoni sërish baterinë përpara përdorimit.
- Pajisja rekomandohet të përdoret në temperaturë ambienti nga 0 °C në 40 °C.
- Fijet e duhanit me ngrohje të dizenuar posaçërisht për pajisjen lil SOLID janë për një përdorim. Mos e rivendosni në pajisje një fije duhani me ngrohje të përdorur. Funksimi i pajisjes nuk është i garantuar nëse rivendosen fijet e përdorura.
- Fijet e duhanit me ngrohje asnjëherë nuk duhet të ndizen me shkrepëse, çakmak ose ndonjë burim tjetër flake.

- Fijet e duhanit me ngrohje mund të shfaqin njolla ose çngjyrosje pas përdorimit normal.
- Mos e fusni pajisjen në gojë.
- Mos e përdorni pajisjen aty ku ndalohet përdorimi i pajisjeve elektronike.
- Kjo pajisje nuk është menduar të përdoret nga persona me aftësi të kufizuara fizike ose mendore apo me mungesë të njohurive përveçse kur janë në mbikëqyrje ose ju jepen udhëzime për të përdorur produktin në mënyrë të sigurtë dhe i kuptojnë rreziqet që përfshihen.
- Ekspozimi ndaj djersës, rrezeve UV dhe kimikateve në mënyrë të përsëritur, mund të shkaktojë çngjyrosje të pjesës së jashtme të pajisjes.
- Afrimiteti me fushën magnetike mund të shkaktojë keqfunksionim.

Duhani dhe nikotina

- Fijet e duhanit me ngrohje përmbajnë nikotinë, e cila krijon varësi. Nikotina është e pranishme në mënyrë

natyrale në duhanin e përdorur në fijet e duhanit me ngrohje.

- Fijet e duhanit me ngrohje, në rast se gjëlliten, mund të paraqesin rrezik për intoksikim nga nikotina. Nëse gjëlliten fijet e duhanit, kërkoni menjëherë kujdes mjekësor.
- Mënyra më e mirë për të reduktuar rreziqet shëndetësore që lidhen me duhanin është ndërprerja e përdorimit të duhanit dhe nikotinës së bashku.
- Ndërprerja e pirjes së cigareve apo kalimi tek produktet e tjera që përmbajnë nikotinë mund të kërkojë përshtatjen e dozimit të disa ilaçeve (p.sh. theophylline, clozapine, ropinirole).
- Përdorimi i fijeve të duhanit me ngrohje që përmbajnë nikotinë mund të shkaktojë efekte të tilla anësore si dhimbja e kokës, të përziera, acarim të fytyrës ose stomakut. Nëse keni ndonjë nga këto simptoma, ndërprisni menjëherë përdorimin e produktit.
- Nëse jeni shtatzënë, mendoni se

mund të jeni shtatzënë, ose jeni duke ushqyer me gji, apo keni sëmundje zemre, diabet, epilepsi, kriza apo gjendje të tjera serioze, duhet të ndërprisni përdorimin duhanit dhe nikotinës së bashku dhe të konsultoheni me një profesionist të kujdesit shëndetësor.

- Përdorimi i fijeve të duhanit me ngrohje mund të shkaktojë një reaksion alergjik. Kërkoni menjëherë kujdes mjekësor nëse vini re ndonjë nga simptomat e mëposhtme: ënjtje të fytyrës, buzëve, gjuhës, etj. dhe/ose vështirësi në frymëmarrje.

⚠ Paralajmërim **<Rreziku I djegieve termike>**

Mosrespektimi i këtyre paralajmërimeve dhe udhëzimeve të sigurisë mund të rezultojë në djegie termike.

- Ruani lil SOLID në vende të pastra, të thata dhe të freskëta.
- Mos ekspozoni lil SOLID ndaj lagështisë ose ndaj dritës së diellit.


- Mos përdorni fijet e duhanit të cilat janë ekspozuar ndaj nxehtësisë ose lagështisë së madhe.
- Mos hiqni fijën e duhanit ndërkohë që pajisja është në përdorim.

Raportimi i rasteve të dëmtimeve ose incidenteve

- Nëse keni ndonjë efekt të padëshiruar shëndetësor kur përdorni pajisjen, konsultohuni me një profesionist të kujdesit shëndetësor.
- Mund të raportoni rastet e dëmtimit apo incidentet direkt duke kontaktuar me Qendrën e Shërbimit ndaj Klientit në 0800 15 15.
- Duke raportuar efektet anësore, ju mund të ndihmoni të ofroni më shumë informacion për sigurinë e këtij produkti.


4. Përdorimi

1 Hapat përpara përdorimit



Pajisja është në gjendje të fjetur dhe nuk operon përveçse kur aktivizohet për përdorimin tuaj të parë. Për të aktivizuar pajisjen shtypni Butonin për 2 sekonda ose lidhni karikuesin me portën e karikimit.

Ndërkohë që pajisja aktivizohet, Treguesi LED pulson dy herë në të kuqe, portokalli, blu të akullt dhe blu, në mënyrë sekuenciale.



Pasi pajisja aktivizohet, Treguesi LED pulson në blu të akullt për një sekondë dhe njëkohësisht ndodh vibrim dy herë.

Për të ruajtur jetëgjatësinë e baterisë, pajisja do të kthehet në gjendjen e fjetur:

- ① nëse nuk karikohet për 24 orë kur drita e Treguesit LED është e kuqe.
- ② nëse nuk përdoret për 7 ditë kur drita e Treguesit LED është portokalli, blu e akullt ose blu.




Merrni pajisjen tuaj. Rrëshkiteni dhe hapeni. Hapni pjesën e vendosjes së fijes në pjesën e sipërme të pajisjes.




Vendosni fijen e duhanit me ngrohje të dizenuar për lili SOLID në pjesën e vendosjes së fijes me pjesën e duhanit që sheh për poshtë dhe shtyjeni fijen derisa të prekë fundin e pjesës së vendosjes së fijes.

- Nëse vendosni fijen me pjesën e sipërme poshtë, pajisja mund të thyhet gjatë përdorimit. Ju lutemi të kontrolloni drejtimin e vendosjes së fijes përpara përdorimit.
- Mbyllni kapakun e pjesës së vendosjes së fijes kur pajisja nuk është në përdorim për të parandaluar hyrjen brenda të substancave.

2 Ndezja e pajisjes



Shtypni Butonin për 2 sekonda deri sa të ndodhë vibrimi. Pas 2 sekondave, Treguesi LED pulson në blu të akullt dhe njëkohësisht ndodh vibrim. Ngrohja paraprake zgjat rreth 25 sekonda. Koha e zgjatjes së procesit të para ngrohjes mund të ndryshojë në varësi të ambientit.




Kur përfundon procesi i para ngrohjes, dritat e Treguesit LED ndizen dhe njëkohësisht ndodh vibrim. Kjo do të thotë që procesi i para ngrohjes ka përfunduar dhe fija është gati për përdorim.


3 Përdorimi



Pajisja me fijen e duhanit me ngrohje të dizenuar për lil SOLID është gati për t'u përdorur. Ju keni deri në 14 thithje ose 5 minuta, cilado vjen e para.



Për të sinjalizuar 30 sekondat e fundit të përdorimit ose 3 thithjet e fundit, cilado vjen e para, pajisja do të vibrojë një herë dhe Treguesi LED do të pulsojë në blu të akullt deri në fund të sesionit.



Kur përfundon sesioni, Treguesi LED dhe pajisja do të fiket automatikisht. Nuk është e nevojshme të shtypni Butonin.

Shtypni Butonin për 2 sekonda dhe hiqni fijen e duhanit vetëm nëse dëshironi të ndërprisni sesionin dhe përdorimin e pajisjes.

4 Heqja e fijos të duhanit me ngrohje



Rrotullojeni fijen në një drejtim 3 herë ose më shumë.



Tërhiqni fijen jashtë pajisjes. Mbyllni Kapakun e pjesës së vendosjes së fijos.

Nëse fija nuk hiqet ashtu siç përshkruhet më sipër, mbetjet e fijos së përdorur mund të mbeten brenda.

Nëse ka disa mbetje brenda pjesës së vendosjes së fijos, referojuni **1** të **6. Zgjidhja e Problemeve**.

5 Përdorimet e vazhdueshme

Për të vazhduar përdorimin, ju lutemi të përsërisni hapat e mësipërm **1** - **4**.

Pajisja ofron deri në 3 përdorime të njëpasnjëshme.

5. Pastrimi dhe trajtimi

1 Pastrimi me Pastruesin e Dyfishtë



Merrni Pastruesin e Dyfishtë. Për të përdorur Fshirësin e Pastrimit, hapni anën me shenjën ⊙.



Për të përdorur Furçën Pastruese hapni me kujdes anën me shenjën ⊙.



Hiqni Kapakun nga pajisja. Fusni Fshirësin e Pastrimit në pajisje dhe pastroni pajisjen duke rrotulluar përreth Fshirësin e Pastrimit.




Fusni Furçën e Pastrimit në pajisje dhe pastroni pajisjen duke rrotulluar përreth Furçën e Pastrimit.

- * Ne rekomandojmë pastrimin e pajisjes pas përdorimit të 20 fijeve për një përdorim të përshtatshëm të pajisjes.
- * Mos e pastroni pajisjen gjatë nxehjes ose menjëherë pas përdorimit. Lëreni pajisjen të ftohet, përndryshe Fshirësi i Pastrimit ose Furça e Pastrimit mund të shkrihen ose të ngjiten në pajisje.
- * Tregoni kujdes që të mos lejoni që Fshirësi i Pastrimit ose Furça e Pastrimit të bjerë në kontakt me ndonjë lëng, vaj, tretës, etj.
- * Tregoni kujdes që të mos lejoni që Fshirësi i Pastrimit ose Furça e Pastrimit të bjerë në kontakt me sytë.
- * Mbani larg zjarrit Fshirësen e Pastrimit dhe Furçën e Pastrimit.
- * Duhet treguar kujdes kur përdoret Fshirësja e Pastrimit dhe Furça e Pastrimit pasi mund të jenë të mprehta.
- * Përdorimi i mjeteve të tjera për pastrim përveç Fshirëses së Pastrimit dhe Furçës së Pastrimit ose përdorimi i shtuar i forcës mund të dëmtojnë ngrohësin.

2 Pastrimi me nxehtësi



Shtypni shpejt Butonin 5 herë (brenda 2 sekondave). Treguesi LED pulson në portokalli për 90 sekonda dhe procesi i pastrimit vijon automatikisht.



Kur përfundon procesi i pastrimit, Treguesi LED automatikisht fiket dhe pajisja vibron 2 herë.

* Pastrimi me të nxehtë nënkupton ngrohjen e mbetjeve brenda në ngrohës. Ngrohësi mund të nxehet shumë, kështu që mos lejoni ndonjë gjë të bjerë në kontakt me ngrohësin gjatë ose menjëherë pas pastrimit me të ngrohtë.

6. Zgjidhja e problemeve

1 Nuk mund të vendos fijen në pajisje.

Nëse ka mbetje nga fija e mëparshme brenda pjesës së vendosjes së fijes, fija mund të mos futet në vend. Pastroni mbetjet duke hequr Kapakun nga pajisja dhe përpiquni përsëri për të vendosur fijen.




Kontrolloni për ndonjë mbetje brenda pjesës së vendosjes së fijes. Nëse ka mbetje të ndonjë fije të përdorur, hiqni Kapakun nga pajisja.




Largoni mbeturinat nga Kapaku.

2 Pajisja ime nuk punon.



Drita e Treguesit LED është e kuqe për 3 sekonda dhe njëkohësisht ndodh vibrim 2 herë. Bateria është e pamjaftueshme.

→ Karikoni pajisjen.



Treguesi LED pulson të kuqe 5 herë. Pajisja është duke funksionuar keq.

→ Kthejeni pajisjen në gjendje fillestare.




Treguesi LED pulson në portokalli për 3 sekonda.

Pas 3 sesioneve të njëpasnjëshme pajisja do të ftohet automatikisht.


→ Lutemi prisni derisa temperatura e pajisjes të stabilizohet.

* Për sigurinë tuaj, pajisja nuk mund të përdoret më shumë se 3 herë brenda 18 minutave pasi ka nevojë të ftohet. Duhet 3 minuta e 30 sekonda përpara se të përdoret sërisht.


3 Si mund ta rikthej në gjendje fillestare pajisjen?



Shtypni Butonin për 8 sekonda, edhe nëse vibrimi ndodh brenda 2 sekondave.



Pajisja është kthyer në gjendjen fillestare dhe Treguesi LED pulson dy herë në të kuqe, portokalli, blu të akullt dhe blu në mënyrë sekuenciale.



Kur pajisja është kthyer plotësisht në gjendjen fillestare, Treguesi LED ndriçon në blu të akullt për 1 sekondë, dhe njëkohësisht ndodh 2 herë vibrim.

7. Asgjësimi

- Pajisja përdor bateri me jone litiumi. Asgjësojeni pajisjen tuaj në përputhje me rregulloret e zbatueshme.
- Lutemi kontaktoni autoritetet lokal të bashkisë për të mësuar më shumë informacion në lidhje me asgjësimin e pajisjes dhe përshtatësit të korrentit.

8. Të Dhënat Teknike

lil SOLID Ez

Modeli: S-MONO-V11

Lloji i baterisë: Jon Li – bateri e rikarikueshme

Hyrja: 5.0V \equiv 2.0A

Prodhuar në Malajzi

Prodhuesi: ELENTEC CO., LTD.

64-3, Dongtangiheung-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do,
Republika e Koresë

lil SOLID Ez është shënuar me simbolin [D-C] pasuar nga "xx-1007EMTx," i cili vë në dukje se lil SOLID Ez mund të karikohet vetëm duke përdorur modelet e miratuara të Përshtatësit të Korrentit, të dizenuar për lil.

Përshtatës i rrymës AC

Modeli: HM-1007EMTE

Hyrja: 100-240V~ 50-60Hz 0.35A

Dalja: 9.0V \equiv 1.67A ose 5.0V \equiv 2.0A

Prodhuar në Vietnam

Prodhuesi: HAEM VINA Co., Ltd

Lot B4, Song Khe – Noi Hoang Industrial Zone, Song Khe
Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province, Vietnam

I përshtatshëm për të gjitha pajisjet lil SOLID
and lil HYBRID™

Kabëll USB

Prodhuar në Vietnam

Prodhuesi: CRESYN HANOI CO., LTD

Dong Tho Industrial Complex, Dong Tho Commune, Yen
Phong District, Bac Ninh Province, Viet Nam

I përshtatshëm për portë karikimi tip C

I përshtatshëm për të gjitha pajisjet lil SOLID
and lil HYBRID

Pastrues i Dyfishtë

Prodhuar në Malajzi

Prodhuksi: ELENTEC CO., LTD.
64-3, Dongtangiheung-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do,
Republika e Koresë



Për të gjetur muajin dhe vitin e prodhimit të pajisjes lil SOLID duhet të telefononi Qendrën e Shërbimit të Klientit dhe tregojini kodin 14 shifror alfanumerik të vendosur poshtë kapakut të pajisjes.

Viti i prodhimit të përshtatësit të rrymës AC tregohet në shifrën e parë të numrit serial të përshtatësit të rrymës AC (SN:YWWDXXXXX), ku Y=vitin; 1=2011, 2=2012, etj.

Kushtet e ruajtjes: në mjedisë të thata të kondicionuar, regjimi i temperaturës: nga 5 °C deri në 30 °C lagështira mesatare më pak se 70%.

Lista e artikujve të përfshira në pajisjen lil SOLID për ngrohje elektrike të duhanit tregohen në paketim.

Qendra e Shërbimit të Klientit: 0800 15 15

Kujdes

Përdoreni këtë pajisje vetëm me fijet e duhanit me ngrohje të dizenuar për lil SOLID.

Të përdoret vetëm nga të rritur. Fijet e duhanit me ngrohje shiten veçmas.

lil, lil SOLID, lil SOLID Ez, lil HYBRID dhe Fiit janë marka tregtare në pronësi të Korporatës KT&G dhe përdoret sipas licencës nga Philip Morris Products S.A.

IQOS është një markë tregtare në pronësi të Philip Morris Products S.A.

1. Naziv i komponente svakog dijela



Dugme (LED indikator statusa)

Kada se pritisne dugme ili kada se uređaj uključi u struju preko ulaza za punjenje, prikazuje se status punjenja uređaja.

Kada se uređaj puni, upaljen je LED indikator statusa.

- LED indikator statusa treperi dok se uređaj puni.
- LED indikator statusa ostaje upaljen i svijetli u plavoj boji kada je uređaj u potpunosti napunjen.

 Plava 100~75%	 Svijetlo plava 75~35%	 Narandžasta 35~1%	 Crvena mora se napuniti
---	---	---	---

* Zbog prirode dijelova koji se koriste za izradu LED indikatora statusa, mogu postojati manje varijacije u jačini i boji LED svijetla.


Punjenje

- Napunite uređaj prije prvog korištenja.
- Potrebno je oko 2 sata da se uređaj do kraja napuni, nakon čega se može koristiti za oko 25 patrona (broj patrona može varirati u zavisnosti od okruženja u kome se koristi).

⚠ Koristite samo USB kabl i AC adapter za napajanje koji su predviđeni za lil™ koji su isporučeni s uređajem.

⚠ Uređaj možete puniti kada god vam to odgovara, bez obzira na status baterije.

2. Sadržaj kutije

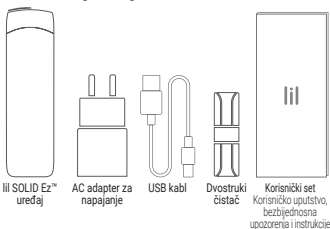

3. UPOZORENJA I UPUTSTVA O SIGURNOSTI

Prije korištenja, pročitajte sve instrukcije u ovom Korisničkom uputstvu kako biste rukovali uređajem bezbjedno i ispravno.

Upozorenja i uputstva navedena u ovom Korisničkom uputstvu ne mogu obuhvatiti sve moguće situacije koje mogu nastati tokom korištenja uređaja.

Prilikom korištenja ili održavanja bilo kog elektronskog uređaja potrebni su oprez i pažnja.

Sačuvajte ova sigurnosna upozorenja i instrukcije za ubuduće jer sadrže važne informacije.

⚠ Ukoliko se ne pridržavate ovih instrukcija može doći do tjelesnih povreda.


Elektronika i baterija uređaja

- Ne koristite uređaj kada je kapica skinuta i ne pokušavajte da dodirujete vrh grijača.
- Vodite računa da ne ispustite uređaj u vodu.
- Ovaj proizvod ne sadrži dijelove koje može popravljati korisnik. Ne pokušavajte da otvorite, modifikujete, rasklopite ili popravite bateriju ili bilo koju drugu komponentu ovog uređaja.
- Nemojte aktivirati uređaj ako vam se nakon kupovine učini da je oštećen, modifikovan, rasklapan, izmijenjen ili potopljen

u tečnost.

- Ne dodirujte uređaj, AC adapter za napajanje i USB kabl ako se pregriju, ispuštaju dim, zapale se, iskre ili počnu da gore.
- Ne koristite uređaj ako je bio izložen visokim temperaturama.
- Ne povezujte uređaj preko električnih žica ili drugih metala. To može dovesti do oštećenja.
- Ne koristite uređaj na mjestima gdje ima zapaljivih materijala, tečnosti ili gasova ili u uslovima visoke koncentracije kiseonika. To predstavlja opasnost od eksplozije.
- Uređaj, AC adapter za napajanje i USB kabl ne treba izlagati tečnostima, uljima, razrjeđivačima itd. Ne dodirujte uređaj ili njegove dijelove ako se pokvasi ili je bio potopljen u neku tačnost, ulje, razrjeđivač itd.
- Nemojte čistiti uređaj korištenjem tečnosti, ulja, razrjeđivača itd.
- Potreban je oprez da strani materijal ne bi dospio u otvor za

ubacivanje patrone. Ne koristite uređaj ukoliko prethodno niste uklonili strane čestice.

- Ako bilo koja tečnost koja curi iz uređaja dođe u kontakt s kožom, operite mjesto kontakta, uključujući i ruke i ne dirajte oči. U slučaju da bilo kakva tečnost dođe u kontakt s očima, odmah isperite čistom tekućom vodom u trajanju od najmanje 15 minuta i obratite se ljekaru.
- Ne koristite uređaj ako postoji curenje iz baterije.
- Koristite samo USB kabl i AC adapter za napajanje predviđen za lil. Pogledajte odjeljak Tehnički podaci u ovom Korisničkom uputstvu za spisak odobrenih modela adaptera za napajanje. Nemojte koristiti druge kablove i adaptore za napajanje - ukoliko to učinite može doći do oštećenja.
- Punite uređaj samo u zatvorenom prostoru, kao što je označeno simbolom .

Korištenje i čuvanje

- Koristite samo Fiit™ patrone nesagorijevajućeg duhana posebno namijenjene lil SOLID™ uređaju. Ne garantuje se rad uređaja ako ga koristite s drugim potrošnim materijalom.
- Nemojte ni na koji način modifikovati Fiit patrone nesagorijevajućeg duhana niti dodavati druge supstance Fiit patronama nesagorijevajućeg duhana. To može dovesti do povrede.
- Držite uređaj, USB kabl, AC adapter za napajanje i patrone nesagorijevajućeg duhana van domašaja djece i kućnih ljubimaca u svakom trenutku. Oprez: djeca mogu progutati dijelove.
- Ovaj uređaj je namijenjen samo odraslima. Djeca i maloljetnici ni u kom slučaju ne smiju koristiti uređaj.
- Zabranjena je prodaja uređaja i patrona nesagorijevajućeg duhana

- maloljetnicima.
- Uređaj i patrone nesagorijevajućeg duhana su namjenjene za upotrebu od strane punoljetnih pušača koji bi inače nastavili sa pušenjem.
 - Nemojte skidati poklopac dok se uređaj koristi ili odmah nakon korištenja, jer uređaj može biti vruć. Sačekajte da se uređaj ohladi prije nego što skinete poklopac.
 - Čak i kada se patrona nesagorijevajućeg duhana ukloni tokom korištenja, proces zagrijavanja se nastavlja. Da biste ga prekinuli, isključite uređaj pritiskom na dugme u trajanju od 2 sekunde.
 - Očistite uređaj nakon što se ohladi.
 - Koristite isključivo dodatke za čišćenje dizajnirane za lil SOLID. Ne koristite druge dodatke za čišćenje – može dovesti do oštećenja.
 - Nakon uklanjanja patrone

nesagorijevajućeg duhana iz uređaja, ne dodirujte dio patrone s duhanom, jer će biti vreo poslije upotrebe.

- Pažljivo rukujte uređajem. Nemojte ispuštati ovaj uređaj niti ga izlagati jakim udarima.
- Čuvanje uređaja na mjestima s visokom temperaturom (npr. unutar vozila ili blizu izvora toplote poput radijatora ili vatre), visokom vlažnošću ili niskom temperaturom može smanjiti performanse baterije.
- Baterija uređaja će oslabiti ako se uređaj ne koristi duži vremenski period. Napunite uređaj prije korištenja.
- Koristite uređaj isključivo na temperaturi okoline između 0 °C i 40 °C.
- Fiit patrone nesagorijevajućeg duhana, posebno namijenjene za lil SOLID uređaj, su za jednokratnu upotrebu. Nemojte ponovo ubacivati iskorištenu

- patronu u uređaj. Ne garantuje se rad uređaja ako se ponovo ubacuju iskorištene patrone.
- Patrona nesagorijevajućeg duhana se nikada ne smije paliti šibicom, upaljačem ili drugim izvorom plamena.
 - Na Fiit patronama nesagorijevajućeg duhana mogu se pojaviti tačkice ili može doći do promjene boje nakon normalnog korištenja.
 - Ne stavljajte uređaj u usta.
 - Ne koristite uređaj na mjestima gdje je zabranjeno korištenje elektronskih uređaja.
 - Ovaj uređaj nije namijenjen osobama sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima i nedovoljnim znanjem, osim ukoliko su pod nadzorom ili su im date instrukcije za njegovu sigurnu upotrebu i razumiju opasnost koja prijeti njegovim korištenjem.
 - Često izlaganje uređaja znoju, UV zračenju i hemikalijama

može dovesti do promjene boje spoljašnjosti uređaja.

- Blizina magnetnog polja može uzrokovati kvar.

Duhan i nikotin

- Fiit patrone nesagorijevajućeg duhana sadrže nikotin, koji izaziva ovisnost. Nikotin je prirodno prisutan u duhanu koji se koristi u patronama nesagorijevajućeg duhana.
- Gutanje patrona nesagorijevajućeg duhana može predstavljati rizik od trovanja nikotinom. Ako dođe do gutanja patrona nesagorijevajućeg duhana, odmah se obratite ljekaru.
- Najbolji način da se smanje rizici po zdravlje koje prouzrokuje duhan jeste da se u potpunosti prestane s korištenjem duhana i nikotina.
- Prestanak pušenja cigareta ili prelazak na druge proizvode koji sadrže nikotin može zahtjevati korigovanje doze određenih

- lijekova (npr. teofilina, klozapina, ropinirola).
- Korištenje patrona nesagorijevajućeg duhana koje sadrže nikotin može prouzrokovati nuspojave poput glavobolje, mučnine, iritacije grla ili stomatitisa. Ako se pojave ovi simptomi, odmah prestanite da koristite proizvod.
 - Ako ste u drugom stanju, mislite da ste možda u drugom stanju ili dojite, ili ako bolujete od srčane bolesti, dijabetesa, epilepsije, iznenadnih napada ili drugih ozbiljnih stanja, treba da prestanete sa korištenjem duhana i nikotina u potpunosti i da se obratite ljekaru.
 - Korištenje patrona nesagorijevajućeg duhana može uzrokovati alergijsku reakciju. Odmah se obratite ljekaru ako osjetite bilo koji od sledećih simptoma: oticanje lica, usana, jezika itd. i/ili otežano disanje.

⚠ Pažnja **< Rizik od opekotina >**

Ukoliko se ne pridržavate ovih bezbjednosnih upozorenja i instrukcija može doći do opekotina:


- Čuvajte uređaj lil SOLID i Fiit patrone nesagorijevajućeg duhana na čistom, suhom i hladnom mjestu.
- Ne izlažite lil SOLID uređaj i Fiit patrone nesagorijevajućeg duhana uslovima visoke vlažnosti ili direktnom sunčevom svjetlu.
- Nemojte koristiti Fiit patrone nesagorijevajućeg duhana koje su bile izložene visokim temperaturama ili vlažnosti.
- Ne uklanjajte Fiit patrone nesagorijevajućeg duhana za vrijeme upotrebe.

Prijavljivanje neželjenih događaja ili incidenata

- Ako iskusite neke neželjene posljedice po zdravlje prilikom korištenja uređaja obratite se ljekaru.
- Svaki neželjeni događaj ili incident možete prijaviti direktno Korisničkom servisu na 0800 2 12 12.
- Prijavljivanjem neželjenih dejstava možete pomoći u pružanju više informacija o sigurnosti ovog proizvoda.


4. Korištenje

1 Koraci prije korištenja



Uređaj je u režimu hibernacije i ne radi osim ako ga ne aktivirate radi prvog korištenja. Da biste probudili uređaj, pritisnite dugme u trajanju od 2 sekunde ili povežite punjač na ulaz za punjenje.

Dok se uređaj budi, LED indikator statusa dvaput treperi crveno, narandžasto, svijetlo-plavo i plavo, u tom redoslijedu.



Kad je uređaj aktiviran, LED indikator statusa treperi svijetlo-plavo jednu sekundu, dok uređaj istovremeno vibrira dvaput.

Da bi produžio trajanje baterije, uređaj će se vratiti u režim hibernacije:

- ① ako se ne puni 24 sata nakon što je LED indikator statusa postao crven.
- ② ako se ne koristi 7 dana nakon što je LED indikator statusa postao narandžast, svijetlo-plav ili plav.




Uzmite uređaj. Pomjerite u stranu i otvorite poklopac otvora za ubacivanje patrona koji se nalazi na vrhu uređaja.




Ubacite Fiit patronu nesagorijevajućeg duhana namijenjenu za lil SOLID u otvor za ubacivanje patrona pri čemu dio s duhanom treba da bude okrenut prema dolje i pritisnite patronu sve dok ne dodirne dno otvora za ubacivanje patrona.

- Ako ubacite patronu naopako, uređaj se može pokvariti tokom korištenja. Provjerite smjer ubacivanja patrone prije korištenja.
- Zatvorite poklopac otvora za ubacivanje patrona kada se uređaj ne koristi kako biste spriječili da bilo kakve supstance upadnu unutra.

2 Pokrenite uređaj



Pritisnite dugme u trajanju od 2 sekunde dok uređaj ne zavibrira. Nakon 2 sekunde, LED indikator statusa treperi svijetlo-plavo i uređaj istovremeno vibrira. Proces pred-zagrijavanja će trajati oko 25 sekundi. Vrijeme trajanja procesa pred-zagrijavanja može varirati u zavisnosti od okoline u kojoj se uređaj koristi.




Kad se proces pred-zagrijavanja završi, pale se svjetla na LED indikatoru statusa i uređaj istovremeno vibrira. To znači da je proces pred-zagrijavanja završen i da je patrona spremna za korištenje.

3 Korištenje



Uređaj s Fiit patronom nesagorijvajućeg duhana je spreman za korištenje. Konzumacija traje do 14 udaha ili 5 minuta, šta god se desi prvo.



Da bi označio posljednjih 30 sekundi korištenja ili posljednja 3 udaha, šta god da se desi prvo, uređaj će jednom zavibrirati, a LED indikator statusa će početi da treperi svijetlo-plavom bojom do kraja korištenja.



Kad se korištenje završi, LED indikator statusa i uređaj se gase. Nije potrebno da pritisnete dugme.

Pritisnite dugme u trajanju od 2 sekunde i izvadite patronu duhana samo ako želite da prekinete sesiju i korištenje uređaja.

4 Vađenje patrone nesagorijevajućeg duhana



Okrenite patronu u jednom smjeru 3 ili više puta.



Izvucite patronu iz uređaja. Zatvorite poklopac otvora za ubacivanje patrone.

Ako ne izvadite patronu na gore opisan način, može se desiti da dijelovi korištene patrone ostanu unutra. Ako ima ostataka u otvoru za ubacivanje patrone, pogledajte tačku **1** u odjeljku **6. Rješavanje problema**.

5 Uzastopno korištenje

Kod uzastopnog korištenja, ponovite gore opisane korake pod tačkama **1** - **4**. Može se koristiti do 3 puta uzastopno.

5. Čišćenje i rukovanje

1 Čišćenje dvostrukim čistačem



Uzmite dvostruki čistač. Da biste koristili brisač, nježno povucite i otvorite sa one strane na kojoj je oznaka ☉.



Da biste koristili četkicu, nježno povucite i otvorite sa one strane na kojoj je oznaka ☼.



Skinite poklopac sa uređaja.

Ubacite brisač u uređaj i čistite uređaj tako što ćete okretati brisač.




Ubacite četkicu u uređaj i čistite uređaj tako što ćete okretati četkicu.

- * Za optimalne performanse uređaja, preporučujemo čišćenje uređaja nakon korištenja 20 patrona.
- * Nemojte čistiti uređaj tokom zagrijavanja ili odmah nakon upotrebe. Ostavite uređaj da se ohladi. U suprotnom, brisač ili četkica se mogu istopiti i zalijepiti za uređaj.
- * Vodite računa da brisač ili četkica ne dođu u kontakt sa nekom tečnošću, uljem, razrjeđivačem itd.
- * Vodite računa da brisač ili četkica ne dođu u kontakt sa očima.
- * Držite brisač ili četkicu dalje od vatre.
- * Prilikom korištenja brisača i četkice potreban je oprez, jer mogu biti oštri.
- * Korištenje drugih instrumenata za čišćenje pored brisača ili četkice ili korištenje prekomjerne sile može oštetiti grijač.

2 Čišćenje visokim temperaturama



Brzo pritisnite dugme pet puta (u roku od 2 sekunde). LED indikator statusa treperi narandžasto u trajanju od 90 sekundi i proces čišćenja teče automatski.



Kada se proces čišćenja završi, LED indikator statusa se automatski gasi i uređaj vibrira 2 puta.

* Čišćenje visokim temperaturama znači zagrijavanje ostataka zalijepljenih za grijač. Grijač može dostići izuzetno visoku temperaturu, pa zato nemojte dozvoliti da bilo šta dođe u kontakt s grijačem tokom ili odmah nakon čišćenja visokim temperaturama.

6. Rješavanje problema

1 Ne mogu da ubacim patronu u uređaj.

Ako ima ostataka prethodne patrone u otvoru za ubacivanje patrona, nova patrona se ne može ubaciti. Uklonite ostatke tako što ćete skinuti poklopac uređaja, a zatim ponovo pokušajte da ubacite patronu.




Provjerite da li ima ostataka u otvoru za ubacivanje patrona. Ako ima ostataka korištene patrone, skinite poklopac sa uređaja.



Uklonite ostatke iz poklopca.


2 Moj uređaj ne radi.



Crveno LED svjetlo na indikatoru statusa treperi 3 sekunde, a uređaj istovremeno vibrira 2 puta. Nivo baterije je nedovoljan.
→ Napunite uređaj.




Crveno LED svjetlo na indikatoru statusa treperi 5 puta. Uređaj je neispravan.
→ Resetujte uređaj.




Narandžasto LED svjetlo na indikatoru statusa treperi 3 sekunde. Nakon 3 uzastopna korištenja, uređaj počinje automatski da se hladi.
→ Sačekajte dok se temperatura uređaja ne stabilizuje.

* Radi vaše sigurnosti, uređaj se ne može koristiti više od 3 puta u roku od 18 minuta jer je potrebno da se ohladi. Potrebno je 3 minuta i 30 sekundi prije nego što budete mogli ponovo da ga koristite.


3 Kako mogu da resetujem uređaj?



Pritisnite dugme u trajanju od 8 sekundi, iako će uređaj zavibrirati u prve 2 sekunde.



Uređaj je resetovan, a LED indikator statusa će dvaput zatreperti crveno, narandžasto, svijetlo-plavo i plavo, u tom redosljedu.



Kad je uređaj potpuno resetovan, LED indikator statusa treperi svijetlo-plavo 1 sekundu, dok uređaj istovremeno vibrira dvaput.

4 Patrona prekratko traje.

Uređaj je osmišljen tako da vam omogući do 14 udaha ili 5 minuta, šta god da se desi prvo.

7. Bacanje/odlaganje


- Uređaj koristi litijum-jonsku bateriju. Bacite/odložite uređaj u skladu s važećim propisima.
- Kontaktirajte lokalne opštinske organe za više informacija o bacanju/odlaganju uređaja i adaptera za napajanje.


8. Tehnički podaci

lil SOLID Ez

Model: S-MONO-V11

Tip baterije: Li-ion baterija za punjenje

Ulaz: 5.0V  2.0A

Uređaj lil SOLID Ez je obilježen simbolom [] nakon čega slijedi "xx-1007EMTx", što znači da se lil SOLID Ez može puniti isključivo korištenjem nekog od odobrenih modela adaptera za napajanje navedenih u nastavku i projektovanih za lil.

AC adapter za napajanje

Model: HM-1007EMTE

Ulaz: 100-240V~ 50-60Hz 0.35A

Izlaz: 9.0V  1.67A ili 5.0V  2.0A

Izlazna snaga: 15.0W ili 10.0W

Prosječna aktivna učinkovitost: 86.15% ili 82.95%

Učinkovitost pri malom opterećenju(10%):

81.05% ili 80.00%

Potrošnja energije bez opterećenja: <0.07 W

Kompatibilan sa svim lil SOLID i lil HYBRID™ uređajima

USB kabl

Kompatibilan sa svim lil SOLID i lil HYBRID uređajima

Dvostruki čistač

Da biste saznali mjesec i godinu proizvodnje uređaja lil SOLID pozovite korisnički servis i pročitajte im alfanumerički kod od 14 cifara koji se nalazi ispod poklopca uređaja.

Uslovi čuvanja: u suhim, klimatizovanim prostorijama, u temperaturnom režimu od 5 °C do 30 °C uz relativnu vlažnost vazduha manju od 70%.

Korisnički Servis: 0800 2 12 12

UPUTSTVO ZA UKLANJANJE BATERIJE (ZA ODLAGANJE I RECIKLIRANJE)

Potrošač ne smije ukloniti bateriju. Na kraju životnog vijeka proizvoda, samo ovlaštena kompanija za recikliranje može sigurno ukloniti bateriju pomoću sljedećih koraka.

Model: S-MONO-V11

Korak 1: Potrebno je u potpunosti isprazniti bateriju uređaja prije rasklapanja.

Korak 2: Odvojite ploču sa donje strane koristeći alat, a zatim ukloniti lepljivu traku.

Korak 3: Uklonite 2 šarafa.

Korak 4: Rastavite kućište od unutrašnjih komponenti.

Korak 5: Uklonite sve šarafe i odvojte dijelove okvira.

Korak 6: Uklonite gumu i isključite 2 konektora, zatim odvojte PCB od uređaja.

Korak 7: Uklonite bateriju i odložite je u skladu sa lokalnim propisima.

Potvrda o usklađenosti



Ovaj uređaj je u skladu sa ograničenjima RF izloženosti i procijenjen je u skladu s prijenosnim uvjetima izloženosti prema EN 62311:2008.

⚠ Oprez

Koristite ovaj uređaj isključivo sa Fiit patronama nesagorijevajućeg duhana predviđenim za lil SOLID. Fiit patrone nesagorijevajućeg duhana se prodaju odvojeno.

Ovaj uređaj se ne smije prodavati maloljetnicima.

lil, lil SOLID, lil SOLID Ez, lil HYBRID i Fiit su žigovi u vlasništvu KT&G Corporation i koriste se na osnovu licence kompanije Philip Morris Products S.A.

IQOS™ je žig u vlasništvu kompanije Philip Morris Products S.A.

1. Назив и компонента на секој дел



Затворач на делот за вметнување на патрон од несогорлив тутун

Капак

Копче
(статусно ЛЕД светло)

Влез за полнење

Копче (статусно ЛЕД светло)

Со притискање на копчето или откако уредот ќе се приклучи во извор на електрична енергија преку влезот за полнење се прикажува статусот на наполнетост на уредот.

Кога уредот се полни, статусните ЛЕД светла:

- Додека уредот се полни, ЛЕД светлото за состојбата на уредот трепка.
- Откако уредот целосно ќе се наполни, ЛЕД светлото за состојбата на уредот свети сино.

 Сина боја 100~75%	 Светло сина боја 75~35%	 Портокалова боја 35~1%	 Црвена боја треба да се наполни
--	--	---	--

* Поради природата на деловите коишто се користат за ЛЕД светлото за состојбата на уредот, осветленоста и бојата на ЛЕД светлото можат за нијанса да варираат.

Влез за полнење

- Наполнете го уредот пред првата употреба.
- Потребни се приближно 2 часа за уредот целосно да се наполни и да може да се употреби за 25 патрони од несогорлив тутун (бројот на патрони може да варира во зависност од условите за време на употреба).

⚠ Користете ги само USB-кабелот и адаптерот за струја наменети за lil™ коишто доаѓаат во пакувањето со Вашиот уред.

⚠ Можете да го полните уредот секогаш кога тоа е погодно за Вас, без оглед на статусот на наполнетост на батеријата.


2. Содржина на пакувањето



Уред
lil SOLID Ez™



Адаптер за
струја



USB кабел



Двостран
чистач



Комплет за корисникот
Упатство за употреба
и Безбедносни
предупредувања и
инструкции

3. Безбедносни предупредувања и инструкции

Пред да го користите уредот, за да можете да ракувате со уредот на безбеден и правилен начин, внимателно прочитајте ги сите упатства дадени во ова Упатство за употреба.

Безбедносните предупредувања и инструкции наведени во ова Упатство за употреба не можат да ги опфатат сите ситуации коишто можат да се појават при користење на уредот.

Секој електронски уред треба да се користи внимателно.

Чувајте ги овие безбедносни предупредувања и инструкции за идна употреба бидејќи содржат важни информации.

▲ Непридржувањето кон овие упатства може да доведе до лични повреди.

Електронски уред и батерија

- Не го користете уредот со отстранет капак и не се обидувајте да го допрете врвот на грејачот.
- Внимавајте уредот да не

- падне во вода.
- Овој производ не содржи делови коишто може да ги сервисира корисникот. Не се обидувајте да ја отворите, менувате, расклопите или поправите батеријата или која било друга компонента на овој уред.
 - Доколку уредот е оштетен, модифициран, расклопен, менуван или потопен во течност, не го активирајте уредот.
 - Не ги допирајте уредот, адаптерот за струја и USB кабелот доколку се прегреат, запалат, доколку има чад, искри или пламен.
 - Не го користете уредот доколку бил изложен на прекумерна топлина.
 - Не го поврзувајте уредот преку електрични жици или

други метални материјали. Ова може да предизвика оштетување.


- Не го користете уредот во средини каде што има запаливи материјали, течности или гасови или во услови со голема количина на кислород. Ова може да предизвика опасност од експлозија.
- Уредот, адаптерот за струја и USB кабелот не треба да се изложуваат на течности, масла, растворувачи, итн. Не го допирајте уредот или неговите делови доколку се мокри или биле потопени во течности, масла, растворувачи, итн.
- Не го чистете уредот со помош на течности, масла, растворувачи, итн.
- Со уредот треба да се

ракува внимателно за да не влегуваат туѓи материјали во делот за вметнување на патрон од несогорлив тутун. Не го користете уредот додека не се отстранат туѓите честички.

- Доколку течноста којашто протекува од уредот дојде во контакт со кожата, измијте ја засегнатата област, вклучително и рацете и не ги допирајте очите. Доколку каква било течност дојде во контакт со очите, веднаш исплакнете ги со чиста, проточна вода најмалку 15 минути и побарајте лекарска помош.
- Не го користете уредот доколку батеријата протекува.
- Користете ги само USB кабелот и адаптерот за

струја наменети за lil.

Видете во делот „Технички податоци“ во ова Упатство за употреба за листа на одобрени модели на адаптер за струја. Не користете други кабли и адаптери за струја – ова може да предизвика оштетување.

- Полнете го уредот само во затворен простор, како што е прикажано со симболот .

Употреба и складирање

- Користете само патрони од несогорлив тутун специјално наменети за уредот lil SOLID™. Перформансите на уредот не се гарантирани доколку го користите со други потрошни материјали.
- Не ги модифицирајте патроните од несогорлив тутун на кој било начин

- и не додавајте супстанции во нив. Ова може да предизвика повреда.
- Чувајте ги уредот, USB кабелот, адаптерот за струја и патроните од несогорлив тутун надвор од дофат на деца и домашни миленичиња во секое време. **Внимание:** Деловите можат да бидат проголтани од деца.
 - Овој уред е наменет за употреба само од страна на полнолетни лица и не е наменет за непушачи. Децата и малолетниците никогаш и под никакви околности не треба да го користат уредот.
 - Овој уред и патроните од несогорлив тутун се наменети за продажба само на полнолетни лица.
 - Уредот и патроните од

- несогорлив тутун се наменети за употреба само од тековни полнолетни пушачи кои инаку би продолжиле да пушат.
- Не го отстранувајте капакот додека уредот е во употреба или веднаш по употреба бидејќи уредот може да биде жежок. Оставете го уредот да се олади пред да го отстраните капакот.
 - Дури и ако патронот од несогорлив тутун се отстрани за време на употреба, процесот на загревање продолжува. За да го запрете, исклучете го уредот со притискање и задржување на копчето 2 секунди.
 - Откако ќе се олади, исчистете го уредот.
 - Користете само додатоци за чистење наменети за

lil SOLID. Не користете други додатоци за чистење – тоа може да предизвика оштетување.

- Откако ќе го отстраните патронот од несогорлив тутун од уредот, не го допирајте делот со тутунот од патронот бидејќи ќе биде жежок по употреба.
- Внимателно ракувајте со уредот. Не го испуштајте уредот и не го изложувајте на силни удари.
- Чувањето на уредот на места со високи температури (како на пример во внатрешноста на возило или во близина на извори на топлина, како што се радијатори или оган), високо ниво на влажност или ниски температури може да ги намали перформансите на

батеријата.

- Батеријата на уредот ќе се испразни доколку не се користи подолг временски период. Наполнете го уредот пред употреба.
- Се препорачува уредот да се користи на амбиентални температури помеѓу 0 °C и 40 °C.
- Патроните од несогорлив тутун специјално наменети за уредот lil SOLID се за еднократна употреба. Не вметнувајте веќе искористен патрон од несогорлив тутун во уредот.
Перформансите на уредот не се гарантирани ако се вметнуваат веќе искористени патрони од несогорлив тутун.
- Патронот од несогорлив тутун никогаш не треба да се пали со кибрит, запалка

или со кој било друг извор на пламен.

- По нормална употреба можат да се појават дамки на патроните од несогорлив тутун или да дојде до промена на нивната боја.
- Не го ставајте уредот во устата.
- Не го користете уредот на места каде што се забранети електронски уреди.
- Овој уред не е наменет за употреба од страна на лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или од лица коишто немаат доволно познавања за уредот, освен ако не се под надзор или не им се дадат упатства за тоа како да се користи производот на безбеден начин со цел да ги разберат опасностите

на коишто можат да бидат изложени.

- Постојаната изложеност на пот, УВ-зрачење и хемикалии може да доведе до промена на бојата на внатрешноста на уредот.
- Близина до магнетно поле може да предизвика дефект на уредот.

Тутун и никотин

- Патроните од несогорлив тутун содржат никотин којшто предизвикува зависност. Никотинот е природно присутен во тутунот којшто се користи во патроните од несогорлив тутун.
- Проголтаните патрони од несогорлив тутун можат да претставуваат ризик од труење со никотин. Доколку дојде до голтање на

- патрони од несогорлив тутун, веднаш побарајте лекарска помош.
- Најдобриот начин да ги намалите ризиците по здравјето поврзани со тутун е целосно да се откажете од консумирање тутун и никотин.
 - За откажување од пушењето цигари или за префрлување на други производи коишто содржат никотин може да биде потребно прилагодување на дозирањето на одредени лекови (на пример, теофилин, клозапин, ропинирол).
 - Користењето на патрони од несогорлив тутун коишто содржат никотин може да предизвика несакани ефекти, како што се главоболка, гадење, иритација на грлото или

- стоматитис. Доколку ги почувствувате овие симптоми, веднаш престанете со употреба на производот.
- Доколку сте бремени, мислите дека сте бремени или доите или пак имате срцеви заболувања, дијабетес, епилепсија, напади или други сериозни состојби треба целосно да се откажете од консумирање тутун и никотин и да се консултирате со лекар.
 - Користењето на патрони од несогорлив тутун може да предизвика алергиска реакција. Веднаш побарајте лекарска помош доколку почувствувате некој од следниве симптоми: отекување на лицето, усните, јазикот, итн. и/или отежнато дишење.

▲ ВНИМАНИЕ **<Ризик од термички изгореници>**

Непридржувањето кон овие Безбедносни предупредувања и инструкции може да доведе до термички изгореници:


- Чувајте ги lil SOLID и патроните од несогорлив тутун на чисто, суво и ладно место.
- Не ги изложувајте lil SOLID и патроните од несогорлив тутун на услови со висока влажност или на директна сончева светлина.
- Не користете патрони од несогорлив тутун коишто биле изложени на прекумерна топлина или влага.
- Не го отстранувајте патронот од несогорлив тутун додека го користите.

Пријавување на несакани настани или инциденти

- Доколку почувствувате какви било несакани здравствени ефекти при користење на уредот, консултирајте се со лекар.
- Можете директно да пријавите каков било несакан настан или инцидент со контактирање на Центарот за грижа за корисници на 0800 77 0 77.
- Со пријавување на несаканите ефекти можете да помогнете да се обезбедат повеќе информации за безбедноста на овој производ.

4. Употреба


1 Чекори пред употреба



Уредот е во режим на мирување и не работи додека не го активирате за прва употреба. За да го разбудите уредот притиснете и држете го копчето 2 секунди или поврзете го полначот со влезот за полнење.



Додека уредот се буди, статусното ЛЕД светло трепка двапати во црвена, портокалова, светло сина и сина боја, последователно.



Откако уредот ќе се активира, статусното ЛЕД светло трепка во светло сина боја една секунда и истовремено уредот вибрира двапати.

За да се зачува батеријата, уредот ќе се врати во режим на мирување:

- ① доколку не се наполни во рок од 24 часа откако статусното ЛЕД светло ќе светне во црвена боја.
- ② доколку не се користи во рок од 7 дена откако статусното ЛЕД светло ќе светне во портокалова, светло сина или сина боја.




Земете го Вашиот уред. Со лизгање поместете го затвораот на делот за вметнување на патрон од несогорлив тутун на горниот дел на уредот и отворете го.




Вметнете патрон од несогорлив тутун наменет за lil SOLID така што делот со тутунот да биде свртен надолу и притиснете го патронот сè додека не го допре дното на делот за вметнување на патронот од несогорлив тутун.

- Доколку го вметнете патронот од несогорлив тутун наопаку, уредот може да се расипе за време на употреба. Проверете ја насоката на вметнување на патрон од несогорлив тутун пред употреба.
- Затворете го затвораот на делот за вметнување на патрон од несогорлив тутун кога уредот не се користи за да се спречи влегувањето на какви било супстанции внатре.

2 Почнете со загревање



Притиснете и држете го копчето 2 секунди додека уредот не почне да вибрира. По две секунди ЛЕД светлото за состојбата на уредот ќе почне да трепка во светло сина боја и уредот ќе почне истовремено да вибрира. Процесот на загревање започнува и трае околу 25 секунди. Времетраењето на процесот на загревање може да варира во зависност од условите во кои се употребува.




Кога ќе заврши процесот на загревање, ЛЕД светлата за состојбата на уредот се вклучуваат и уредот истовремено вибрира. Ова значи дека процесот на загревање завршил и патронот од несогорлив тутун е подготвен за употреба.

3 Употреба



Уредот со патрон од несогорлив тутун е подготвен за употреба. Уредот овозможува до 14 вовлекувања или 5 минути, во зависност од тоа кое од двете ќе се случи попрво.



За сигнализирање на последните 30 секунди од сесијата или на последните 3 вовлекувања, во зависност од тоа кое од двете ќе се случи попрво, уредот ќе вибрира еднаш и ЛЕД светлото за состојбата на уредот ќе трепка во светло сина боја до крајот на сесијата.



Кога сесијата ќе заврши, ЛЕД светлото за состојбата на уредот и уредот ќе се исклучат автоматски. Не треба да притискате на копчето.

Притиснете и држете го копчето 2 секунди, а патронот од несогорлив тутунот отстранете го само ако сакате да ја запрете сесијата и употребата на уредот.

4 Отстранување на патронот од несогорлив тутун



Одвртете го патронот од несогорлив тутун во една насока 3 или повеќе пати.



Извадете го патронот од несогорлив тутун од уредот. Затворете го затвораот на делот за вметнување на патрон од несогорлив тутун.

Доколку патронот од несогорлив тутун не се отстрани како што е опишано погоре може внатре да останат остатоци од искористениот патрон од несогорлив тутун. Доколку има остатоци внатре во делот за вметнување на патрон од несогорлив тутун, погледнете во точка **1** од дел **6. Решавање проблеми**.

5 Последователни употреби

За последователна употреба, повторете ги горенаведените чекори **1** - **4**.
Уредот овозможува до 3 последователни употреби.

5. Чистење и ракување

1 Чистење со двостраниот чистач



Земете го двостраниот чистач.
За користење на бришачот за чистење, нежно отворете ја страната со ознака ⊙.



За користење на четката за чистење, нежно отворете ја страната со ознака ⊙.



Отстранете го капакот од уредот.
Вметнете го бришачот за чистење во уредот и исчистете го уредот со вртење на бришачот за чистење.




Вметнете ја четката за чистење во уредот и исчистете го уредот со вртење на четката за чистење.

- * Препорачуваме да го чистите уредот по користење на 20 патрони од несогорлив тутун за оптимален перформанс на уредот.
- * Не го чистете уредот за време на загревањето или веднаш по користење на уредот. Оставете го уредот да се олади, во спротивно бришачот за чистење или четката за чистење можат да се стопат и да се залепат за уредот.
- * Внимавајте бришачот за чистење и четката за чистење да не дојдат во контакт со какви било течности, масла, растворувачи, итн.
- * Внимавајте бришачот за чистење и четката за чистење да не дојдат во контакт со очите.
- * Чувајте ги бришачот за чистење и четката за чистење подалеку од оган.
- * Треба да се внимава при користење на бришачот за чистење и четката за чистење бидејќи тие можат да бидат остри.
- * Употребата на други алатки за чистење освен бришачот за чистење и четката за чистење или употребата на прекумерна сила може да го оштети грејачот.

2 Чистење со топлина



Брзо притиснете на копчето 5 пати (во рок од 2 секунди). ЛЕД светлото за состојбата на уредот трепка во портокалова боја во времетраење од 90 секунди, а процесот на чистење се одвива автоматски.



Кога ќе заврши процесот на чистење, ЛЕД светлото за состојбата на уредот автоматски се исклучува, а уредот вибрира 2 пати.

* Чистење со топлина значи загревање на остатоците залепени на грејачот. Грејачот може да биде многу жежок, па не дозволувајте ништо да стапи во контакт со грејачот за време на или веднаш по чистењето со топлина.

6. Решавање проблеми

1 Не можам да го вметнам патронот од несогорлив тутун во уредот.

Доколку има остатоци од претходниот патрон од несогорлив тутун внатре во делот за вметнување на патронот, тогаш новиот патрон од несогорлив тутун не може да се вметне.

За да ги отстраните остатоците повлечете го капакот од уредот и обидете се повторно да го вметнете патронот од несогорлив тутун.




Проверете дали има остатоци внатре во делот за вметнување на патрон од несогорлив тутун. Доколку има остатоци од искористен патрон од несогорлив тутун, извадете го капакот од уредот.




Отстранете ги остатоците од капакот.

2 Мојот уред не работи.




ЛЕД светлото за состојбата на уредот свети во црвена боја 3 секунди и уредот истовремено вибрира 2 пати.

→ Батеријата не е доволно наполнета. Наполнете го уредот.



ЛЕД светлото за состојбата на уредот трепка во црвена боја 5 пати. Уредот не работи правилно.

→ Ресетирајте го уредот.




ЛЕД светлото за состојбата на уредот трепка во портокалова боја 3 секунди.

По 3 последователни сесии уредот автоматски ќе се олади.


→ Почекајте да се стабилизира температурата на уредот.

* За Ваша безбедност, уредот не може да се користи повеќе од 3 пати во рок од 18 минути бидејќи треба да се олади. Треба да поминат 3 минути и 30 секунди пред да имате уште една сесија.


3 Како да го ресетирам уредот?



Притиснете и задржете го копчето 8 секунди, дури и ако уредот почне да вибрира по 2 секунди.



Уредот се ресетира, а ЛЕД светлото за состојбата на уредот трепка двапати во црвена, портокалова, светло сина и сина боја, последователно.



Кога уредот е целосно ресетиран, ЛЕД светлото за состојбата на уредот свети во светло сина боја 1 секунда и истовремено уредот вибрира двапати.

4 Времетраењето на користење е премногу кратко.

Уредот е наменет да овозможи користење до 14 вовлекувања или 5 минути, во зависност од тоа кое од двете ќе се случи по прво.

7. Одлагање на уредот


- Уредот користи литиум-јонска батерија. Одложете го уредот во согласност со важечките прописи.
- Контакттирајте ги локалните општински власти за да дознаете повеќе за одлагањето на уредот и на адаптерот за струја.

8. Технички податоци

lil SOLID Ez

Модел: S-MONO-V11


Вид на батерија: Ли-јонска батерија на полнење

Влез: 5,0V  2,0A

Земја на потекло: Малезија

Производител: ELENTEC CO., LTD.



64-3, Dongtangiheung-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do,
Republic of Korea

lil SOLID Ez е означен со симболот [] проследен со „xx-1007EMTx“, што покажува дека lil SOLID Ez може да се полни само со користење на одобрените модели на адаптери за струја наменети за lil.

Адаптер за струја

Модел: HM-1007EMTE

Влез: 100-240V~ 50-60Hz 0,35A

Излез: 9,0V  1,67A или 5,0V  2,0A

Земја на потекло: Виетнам

Производител: HAEM VINA Co., Ltd

Lot B4, Song Khe – Noi Hoang Industrial Zone, Song Khe
Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province, Виетнам
Компатибилен со сите lil SOLID и lil HYBRID™ уреди

USB кабел

Земја на потекло: Виетнам

Производител: CRESYN HANOI CO., LTD

Dong Tho Industrial Complex, Dong Tho Commune,
Yen Phong District, Bac Ninh Province, Виетнам
Компатибилен со тип Ц

Компатибилен со сите lil SOLID и lil HYBRID уреди

Двостран чистач

Земја на потекло: Малезија

Производител: ELENTEC CO., LTD.

64-3, Dongtangiheung-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do,
Republic of Korea

Услови за складирање: во суви, климатизирани простории, температурен режим: од 5 °C до 30 °C релативна влажност помала од 70%.

Листата на елементи вклучени во Вашиот електричен систем за загревање на тутунот lil SOLID е наведена на пакувањето.

Корисничка поддршка: 0800 77 0 77



⚠ Внимание

Користете го овој уред само со патрони од несогорлив тутун наменети за lil SOLID. Овој уред е наменет само за полнолетни и не е наменет за непушачи. Патроните од несогорлив тутун се продаваат одделно.

lil, lil SOLID, lil SOLID Ez, lil HYBRID и се трговски марки во сопственост на „KT&G Corporation“ и се користат со лиценца од страна на Philip Morris Products S.A.

IQOS е трговска марка во сопственост на Philip Morris Products S.A.

Потврда за усогласеност Производот е во согласност со важечките стандарди.

1. Naziv i komponente svakog dijela



Dugme (LED indikator statusa)

Kada se pritisne dugme ili kada se uređaj uključi u struju preko ulaza za punjenje, prikazuje se status punjenja uređaja.

Kada se uređaj puni, upaljen je LED indikator statusa.

- LED indikator statusa treperi dok se uređaj puni.
- LED indikator statusa ostaje upaljen i svijetli u plavoj boji kada je uređaj u potpunosti napunjen.

 Plava 100~75%	 Svijetlo plava 75~35%	 Narandžasta 35~1%	 Crvena mora se napuniti
---	---	---	---

* Zbog prirode dijelova koji se koriste za izradu LED indikatora statusa mogu postojati manje varijacije u jačini i boji LED svijetla.


Punjenje

- Napunite uređaj prije prvog korišćenja.
- Potrebno je oko 2 sata da se uređaj do kraja napuni, nakon čega se može koristiti za oko 25 patrona (broj patrona može varirati u zavisnosti od okruženja u kome se koristi).

⚠ Koristite samo USB kabl i AC adapter za napajanje koji su predviđeni za lil™ koji su isporučeni sa uređajem.

⚠ Uređaj možete puniti kada god vam to odgovara, bez obzira na status baterije.

2. Sadržaj kutije

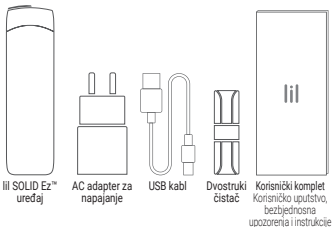

3. Bezbjednosna upozorenja i instrukcije

Prije korišćenja, pročitajte sve instrukcije u ovom Korisničkom uputstvu kako biste rukovali uređajem bezbjedno i ispravno.

Bezbjednosna upozorenja i instrukcije navedeni u ovom Korisničkom uputstvu ne mogu obuhvatiti sve moguće situacije koje mogu nastati tokom korišćenja uređaja. Prilikom korišćenja ili održavanja bilo kog elektronskog uređaja potrebni su oprez i pažnja.

Čuvajte ova
bezbjednosna
upozorenja i
instrukcije za
ubuduće jer
sadrže važne
informacije.

⚠ Ukoliko se ne pridržavate ovih instrukcija može doći do tjelesnih povreda.

Elektronika i baterija uređaja

- Ne koristite uređaj kada je kapica skinuta i ne pokušavajte da dodirujete vrh grijača.
- Vodite računa da ne ispustite uređaj u vodu.
- Ovaj proizvod ne sadrži djelove koje može popravljati korisnik. Ne pokušavajte da otvorite, modifikujete, rasklopite ili

- popravite bateriju ili bilo koju drugu komponentu ovog uređaja.
- Nemojte aktivirati uređaj ako vam se učini da je oštećen, modifikovan, rasklapan, pokvašen ili potopljen u tečnost.
 - Ne dodirujte uređaj, AC adapter za napajanje i USB kabl ako se pregriju, ispuštaju dim, zapale se, varniče ili počnu da gore.
 - Ne koristite uređaj ako je bio izložen visokim temperaturama.
 - Ne povezujte uređaj preko električnih žica ili drugih metala. To može dovesti do oštećenja.
 - Ne koristite uređaj na mjestima gdje ima zapaljivih materijala, tečnosti ili gasova ili u uslovima visoke koncentracije kiseonika. To predstavlja opasnost od eksplozije.
 - Uređaj, AC adapter za napajanje i USB kabl ne treba izlagati tečnostima, uljima, razređivačima itd. Ne dodirujte uređaj ili njegove dijelove ako se pokvasi ili je bio potopljen u neku tečnost, ulje,

- razređivač itd.
- Nemojte čistiti uređaj korišćenjem tečnosti, ulja, razređivača itd.
 - Potreban je oprez da strani materijal ne bi dospio u otvor za ubacivanje patrone. Ne koristite uređaj ukoliko prethodno niste uklonili strane čestice.
 - Ako bilo koja tečnost koja curi iz uređaja dođe u kontakt sa kožom, operite mjesto kontakta, uključujući i ruke i ne dirajte oči. U slučaju da bilo kakva tečnost dođe u kontakt sa očima, odmah isperite čistom tekućom vodom u trajanju od najmanje 15 minuta i obratite se lekaru.
 - Ne koristite uređaj ako postoji curenje iz baterije.
 - Koristite samo USB kabl i AC adapter za napajanje predviđen za lil. Pogledajte odjeljak Tehnički podaci u ovom Korisničkom uputstvu za spisak odobrenih modela adaptera za napajanje. Nemojte koristiti druge kablove i adaptore za napajanje - ukoliko to

učinite može doći do oštećenja.

- Puniti uređaj samo u zatvorenom, kao što je označeno simbolom .

Korišćenje i čuvanje

- Koristite samo Fiit™ patrone nesagorijevajućeg duvana posebno namijenjene lil SOLID™ uređaju. Ne garantuje se rad uređaja ako ga koristite sa drugim potrošnim materijalom.
- Nemojte ni na koji način modifikovati Fiit patrone nesagorijevajućeg duvana niti dodavati druge supstance Fiit patronama nesagorijevajućeg duvana. To može dovesti do povrede.
- Držite uređaj, USB kabl, AC adapter za napajanje i patrone nesagorijevajućeg duvana van domašaja djece i kućnih ljubimaca u svakom trenutku. Oprez: djeca mogu progutati djelove.
- Ovaj uređaj je namijenjen samo odraslima. Djeca i

- maloljetnici ni u kom slučaju ne smiju koristiti uređaj.
- Zabranjena je prodaja uređaja i patrona nesagorijevajućeg duvana maloljetnicima.
 - Uređaj i patrone nesagorijevajućeg duvana namijenjeni su punoljetnim pušačima koji bi inače nastavili da puše.
 - Nemojte skidati poklopac dok se uređaj koristi ili odmah nakon korišćenja jer uređaj može biti vruć. Sačekajte da se uređaj ohladi prije nego što skinete poklopac.
 - Čak i kada se patrona nesagorijevajućeg duvana ukloni tokom korišćenja, proces zagrijavanja se nastavlja. Da biste ga prekinuli, isključite uređaj pritiskom na dugme u trajanju od 2 sekunde.
 - Očistite uređaj nakon što se

ohladi.

- Koristite isključivo dodatke za čišćenje dizajnirane za lil SOLID. Ne koristite druge dodatke - može dovesti do oštećenja.
- Nakon uklanjanja patrone nesagorijevajućeg duvana iz uređaja, ne dodirujte dio patrone sa duvanom jer će biti vreo poslije upotrebe.
- Pažljivo rukujte uređajem. Nemojte ispuštati ovaj uređaj niti ga izlagati jakim udarima.
- Čuvanje uređaja na mjestima sa visokom temperaturom (npr. unutar vozila ili blizu izvora toplote poput radijatora ili vatre), visokom vlažnošću ili niskom temperaturom može smanjiti performanse baterije.
- Baterija uređaja će oslabiti ako se uređaj ne koristi duži vremenski period. Napunite uređaj prije korišćenja.
- Koristite uređaj isključivo na

temperaturi okoline između 0 °C i 40 °C.

- Fiit patrone nesagorijevajućeg duvana, posebno namijenjene za lil SOLID uređaj, su za jednokratnu upotrebu. Nemojte ponovo ubacivati iskorišćenu patronu u uređaj. Ne garantuje se rad uređaja ako se ponovo ubacuju iskorišćene patrone.
- Patrona nesagorijevajućeg duvana se nikada ne smije paliti šibicom, upaljačem ili drugim izvorom plamena.
- Na Fiit patronama nesagorijevajućeg duvana mogu se pojaviti tačkice ili može doći do promjene boje nakon normalnog korišćenja.
- Ne stavljajte uređaj u usta.
- Ne koristite uređaj na mjestima gdje je zabranjeno korišćenje elektronskih uređaja.
- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama sa smanjenim

- fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima i nedovoljnim znanjem, osim ukoliko su pod nadzorom ili su im date instrukcije za njegovu bezbjednu upotrebu i razumiju opasnost koja prijeti njegovim korišćenjem.
- Često izlaganje uređaja znoju, UV zračenju i hemikalijama može dovesti do promjene boje spoljašnjosti uređaja.
 - Blizina magnetnog polja može uzrokovati kvar.

Duvan i nikotin

- Fiit patrone nesagorijevajućeg duvana sadrže nikotin, koji izaziva zavisnost. Nikotin je prirodno prisutan u duvanu koji se koristi u patronama nesagorijevajućeg duvana.
- Gutanje patrona nesagorijevajućeg duvana može predstavljati rizik od trovanja nikotinom. Ako

- dođe do gutanja patrona nesagorijevajućeg duvana, odmah se obratite ljekaru.
- Najbolji način da se smanje rizici po zdravlje koje prouzrokuje duvan jeste da se u potpunosti prestane sa korišćenjem duvana i nikotina.
 - Prestanak pušenja cigareta ili prelazak na druge proizvode koji sadrže nikotin može zahtijevati korigovanje doze određenih lijekova (npr. teofilina, klozapina, ropinirola).
 - Korišćenje patrona nesagorijevajućeg duvana koje sadrže nikotin može prouzrokovati nuspojave poput glavobolje, mučnine, iritacije grla ili stomatitisa. Ako se pojave ovi simptomi, odmah prestanite da koristite proizvod.
 - Ako ste u drugom stanju, mislite da ste možda u

drugom stanju ili dođite, ili ako bolujete od srčane bolesti, dijabetesa, epilepsije, iznenadnih napada ili drugih ozbiljnih stanja, treba da prestanete sa korišćenjem duvana i nikotina u potpunosti i da se obratite ljekaru.

- Korišćenje patrona nesagorijevajućeg duvana može uzrokovati alergijsku reakciju. Odmah se obratite ljekaru ako osjetite bilo koji od sledećih simptoma: oticanje lica, usana, jezika itd. i/ili otežano disanje.

⚠ PAŽNJA

<Rizik od opekotina>

Ukoliko se ne pridržavate ovih bezbjedonosnih upozorenja i instrukcija može doći do opekotina:

- Čuvajte lil SOLID i Fiit patrone nesagorijevajućeg duvana na čistom, suvom i hladnom mjestu.
- Ne izlažite lil SOLID i Fiit patrone


- nesagorijevajućeg duvana uslovima visoke vlažnosti ili direktnom sunčevom svjetlu.
- Nemojte koristiti Fiit patrone nesagorijevajućeg duvana koje su bile izložene visokim temperaturama ili vlazi.
 - Ne uklanjajte Fiit patrone nesagorijevajućeg duvana za vrijeme upotrebe.

Prijavljivanje neželjenih događaja ili incidenata

- Ako iskusite neke neželjene posljedice po zdravlje prilikom korišćenja uređaja obratite se ljekaru.
- Svaki neželjeni događaj ili incident možete prijaviti direktno Korisničkom servisu na 080 800 005.
- Prijavljivanjem neželjenih dejstava možete pomoći u pružanju više informacija o bezbjednosti ovog proizvoda.


4. Korišćenje

1 Koraci prije korišćenja



Uređaj je u režimu hibernacije i ne radi osim ako ga ne aktivirate radi prvog korišćenja. Da biste probudili uređaj, pritisnite dugme u trajanju od 2 sekunde ili povežite punjač na ulaz za punjenje.

Dok se uređaj budi, LED indikator statusa dvaput treperi crveno, narandžasto, svijetlo-plavo i plavo, u tom redosljedu.



Kada je uređaj aktiviran, LED indikator statusa treperi svijetlo-plavo jednu sekundu, dok uređaj istovremeno vibrira dvaput.

Da bi produžio trajanje baterije, uređaj će se vratiti u režim hibernacije:

- ① ako se ne puni 24 sata nakon što je LED indikator statusa postao crven.
- ② ako se ne koristi 7 dana nakon što je LED indikator statusa postao narandžast, svijetlo-plav ili plav.




Uzmite uređaj. Pomjerite u stranu i otvorite poklopac otvora za ubacivanje patrona koji se nalazi na vrhu uređaja.




Ubacite Fiit patronu nesagorijevajućeg duvana namijenjenu za lil SOLID u otvor za ubacivanje patrona pri čemu dio s duvanom treba da bude okrenut nadolje i pritisnite patronu sve dok ne dodirne dno otvora za ubacivanje patrona.

- Ako ubacite patronu naopako, uređaj se može pokvariti tokom korišćenja. Provjerite smjer ubacivanja patrone prije korišćenja.
- Zatvorite poklopac otvora za ubacivanje patrona kada se uređaj ne koristi kako biste spriječili da bilo kakve supstance upadnu unutra.

2 Pokrenite uređaj



Pritisnite dugme u trajanju od 2 sekunde dok uređaj ne zavibira. Nakon 2 sekunde, LED indikator statusa treperi svjetlo-plavo i uređaj istovremeno vibrira. Proces pred-zagrijavanja će trajati oko 25 sekundi. Vrijeme trajanja procesa pred-zagrijavanja može varirati u zavisnosti od okoline u kojoj se uređaj koristi.




Kada se proces pred-zagrijavanja završi, pale se svjetla na LED indikatoru statusa i uređaj istovremeno vibrira. To znači da je proces pred-zagrijavanja završen i da je patrona spremna za korišćenje.

3 Korišćenje



Uređaj sa Fiit patronom nesagorijevajućeg duvana je spreman za korišćenje. Konzumacija traje do 14 udaha ili 5 minuta, šta god se desi prvo.



Da bi označio posljednjih 30 sekundi korišćenja ili posljednja 3 udaha, šta god da se desi prvo, uređaj će jednom zavibrirati a LED indikator statusa će početi da treperi svijetlo-plavom bojom do kraja korišćenja.



Kada se korišćenje završi, LED indikator statusa i uređaj se gase. Nije potrebno da pritisnete dugme.

Pritisnite dugme u trajanju od 2 sekunde i izvadite patronu duvana samo ako želite da prekinete sesiju i korišćenje uređaja.

4 Vađenje patrone nesagorijevajućeg duvana



Okrenite patronu u jednom smjeru 3 ili više puta.



Izvucite patronu iz uređaja. Zatvorite poklopac otvora za ubacivanje patrone.

Ako ne izvadite patronu na gore opisan način, može se desiti da djelovi korištene patrone ostanu unutra. Ako ima ostataka u otvoru za ubacivanje patrone, pogledajte tačku **1** u odjeljku **6. Rješavanje problema**.

5 Uzastopno korišćenje

Kod uzastopnog korišćenja, ponovite gore opisane korake pod tačkama **1** - **4**. Može se koristiti do 3 puta uzastopno.

5. Čišćenje i rukovanje

1 Čišćenje dvostrukim čistačem



Uzmite dvostruki čistač. Da biste koristili brisač, nježno povucite i otvorite sa one strane na kojoj je oznaka ☉.



Da biste koristili četkicu, nježno povucite i otvorite sa one strane na kojoj je oznaka ☼☼.



Skinite poklopac sa uređaja. Ubacite brisač u uređaj i čistite uređaj tako što ćete okretati brisač.




Ubacite četkicu u uređaj i čistite uređaj tako što ćete okretati četkicu.

- * Za optimalne performanse uređaja, preporučujemo čišćenje uređaja nakon korišćenja 20 patrona.
- * Nemojte čistiti uređaj tokom zagrijavanja ili odmah nakon upotrebe. Ostavite uređaj da se ohladi. U suprotnom, brisač ili četkica se mogu istopiti i zalijepiti za uređaj.
- * Vodite računa da brisač ili četkica ne dođu u kontakt sa nekom tečnošću, uljem, razređivačem itd.
- * Vodite računa da brisač ili četkica ne dođu u kontakt sa očima.
- * Držite brisač ili četkicu dalje od vatre.
- * Prilikom korišćenja brisača i četkice potreban je oprez jer mogu biti oštri.
- * Korišćenje drugih instrumenata za čišćenje pored brisača ili četkice ili korišćenje prekomjerne sile može oštetiti grijač.

2 Čišćenje visokim temperaturama



Brzo pritisnite dugme pet puta (u roku od 2 sekunde). LED indikator statusa treperi narandžasto u trajanju od 90 sekundi i proces čišćenja teče automatski.



Kada se proces čišćenja završi, LED indikator statusa se automatski gasi i uređaj vibrira 2 puta.

* Čišćenje visokim temperaturama znači zagrijavanje ostataka zalijepljenih za grijač. Grijač može dostići izuzetno visoku temperaturu, pa zato nemojte dozvoliti da bilo šta dođe u kontakt sa grijačem tokom ili odmah nakon čišćenja visokim temperaturama.

6. Rješavanje problema

1 Ne mogu da ubacim patronu u uređaj.

Ako ima ostataka prethodne patrone u otvoru za ubacivanje patrona, nova patrona se ne može ubaciti. Uklonite ostatke tako što ćete skinuti poklopac uređaja, a zatim ponovo pokušajte da ubacite patronu.




Provjerite da li ima ostataka u otvoru za ubacivanje patrona. Ako ima ostataka korišćene patrone, skinite poklopac sa uređaja.



Uklonite ostatke iz poklopca.


2 Moj uređaj ne radi.



Crveno LED svjetlo na indikatoru statusa treperi 3 sekunde, a uređaj istovremeno vibrira 2 puta. Nivo baterije je nedovoljan.
→ Napunite uređaj.




Crveno LED svjetlo na indikatoru statusa treperi 5 puta. Uređaj je neispravan.
→ Resetujte uređaj.




Narandžasto LED svjetlo na indikatoru statusa treperi 3 sekunde. Nakon 3 uzastopna korišćenja, uređaj počinje automatski da se hladi.
→ Sačekajte dok se temperatura uređaja ne stabilizuje.

* Radi vaše bezbjednosti, uređaj se ne može koristiti više od 3 puta u roku od 18 minuta jer je potrebno da se ohladi. Potrebno je 3 minuta i 30 sekundi prije nego što budete mogli ponovo da ga koristite.


3 Kako mogu da resetujem uređaj?



Pritisnite dugme u trajanju od 8 sekundi, iako će uređaj zavibrirati u prve 2 sekunde.



Uređaj je resetovan, a LED indikator statusa će dvaput zatreperiti crveno, narandžasto, svijetlo-plavo i plavo, u tom redosljedu.



Kada je uređaj potpuno resetovan, LED indikator statusa treperi svijetlo-plavo 1 sekundu, dok uređaj istovremeno vibrira dvaput.

4 Patrona prekratko traje.

Uređaj je osmišljen tako da Vam omogući do 14 udaha ili 5 minuta, šta god da se desi prvo.

7. Bacanje/odlaganje


- Uređaj koristi litijum-jonsku bateriju. Bacite/odložite uređaj u skladu sa važećim propisima.
- Kontaktirajte lokalne opštinske organe za više informacija o bacanju/odlaganju uređaja i adaptera za napajanje.


8. Tehnički podaci

lil SOLID Ez

Model: S-MONO-V11

Tip baterije: Li-ion baterija za punjenje

Ulaz: 5.0V  2.0A

Uređaj lil SOLID Ez je obilježen simbolom [] nakon čega slijedi "xx-1007EMTx", što znači da se lil SOLID Ez može puniti isključivo korišćenjem nekog od odobrenih modela adaptera za napajanje navedenih u nastavku i projektovanih za lil.

AC adapter za napajanje

Model: HM-1007EMTE

Ulaz: 100-240V~50-60Hz 0.35A

Izlaz: 9.0V  1.67A ili 5.0V  2.0A

Izlazna snaga: 15.0W ili 10.0W

Prosječna aktivna efikasnost: 86.15% ili 82.95%

Efikasnost pri malom opterećenju(10%): 81.05% ili 80.00%

Potrošnja energije bez opterećenja: <0.07 W

Kompatibilan sa svim lil SOLID i lil HYBRID™ uređajima

USB kabl

Kompatibilan sa svim lil SOLID i lil HYBRID uređajima

Dvostruki čistač

Da biste saznali mjesec i godinu proizvodnje uređaja lil SOLID pozovite korisnički servis i pročitajte im alfanumerički kod od 14 cifara koji se nalazi ispod poklopca uređaja.

Uslovi čuvanja: u suvim, klimatizovanim prostorijama, u temperaturnom režimu od 5 °C do 30 °C uz relativnu vlažnost vazduha manju od 70%.

Korisnički servis: 080 800 005

UPUTSTVO ZA UKLANJANJE BATERIJA (ZA ODLAGANJE I RECIKLIRANJE)

Potrošač ne smije ukloniti bateriju. Na kraju životnog vijeka proizvoda, samo ovlaštena kompanija za reciklažu može bezbjednosno ukloniti bateriju koristeći sljedeće korake:

Model S-MONO-V11

Korak 1: Bateriju uređaja treba potpuno isprazniti prije rastavljanja.

Korak 2: Odvojite ploču sa donje strane koristeći alat, a zatim ukloniti lepljivu traku.

Korak 3: Ukloniti 2 zavrtnja.

Korak 4: Uklonite zadnje kućište od unutrašnjih komponenti.

Korak 5: Ukloniti sve zavrtnje i odvojite djelove okvira.

Korak 6: Uklonite gumu i isključite 2 konektora, a zatim odvojite PCB od kućišta uređaja.

Korak 7: Uklonite bateriju i odložite je u skladu sa lokalnim propisima.

Potvrda usaglašenosti



Ovaj uređaj je u skladu sa ograničenjima RF izloženosti i ocijenjen je u skladu sa prenosnim uslovima izloženosti prijema EN 62311:2008.

 Oprez

Koristite ovaj uređaj isključivo sa Fiit patronama nesagorijevajućeg duvana predviđenim za lil SOLID. Ovaj uređaj se ne smije prodavati maloljetnicima. Fiit patrone nesagorijevajućeg duvana se prodaju odvojeno.

lil, lil SOLID, lil SOLID Ez, lil HYBRID i Fiit su žigovi u vlasništvu KT&G Corporation i koriste se na osnovu licence kompanije Philip Morris Products S.A. IQOS je žig u vlasništvu kompanije Philip Morris Products S.A.

1. Naziv i komponente svakog dela



Dugme (LED indikator statusa)

Kada se pritisne dugme ili kada se uređaj uključi u struju preko ulaza za punjenje, prikazuje se status punjenja uređaja.

Kada se uređaj puni, upaljen je LED indikator statusa.

- LED indikator statusa treperi dok se uređaj puni.
- LED indikator statusa ostaje upaljen i svetli u plavoj boji kada je uređaj u potpunosti napunjen.

 Plava: 100~75%	 Svetlo plava: 75~35%	 Narandžasta: 35~1%	 Crvena: mora se napuniti
--	--	--	--

* Zbog prirode delova koji se koriste za izradu LED indikatora statusa, mogu postojati manje varijacije u jačini i boji LED svetla.

Punjenje

- Napunite uređaj pre prvog korišćenja.
- Potrebno je oko 2 sata da se uređaj do kraja napuni, nakon čega se može koristiti za oko 25 patrona (broj patrona može varirati u zavisnosti od okruženja u kome se koristi).

⚠ Koristite samo USB kabl i AC adapter za napajanje koji su predviđeni za lil™ koji su isporučeni s uređajem.

⚠ Uređaj možete puniti kada god vam to odgovara, bez obzira na status baterije.


2. Sadržaj kutije



lil SOLID Ez™
uređaj



AC adapter za
napajanje



USB kabl



Dvostruki
čistač



Korisnički komplet
Korisničko uputstvo,
bezbednosna
upozorenja i instrukcije

3. Bezbednosna upozorenja i instrukcije

Pre korišćenja, pročitajte sve instrukcije u ovom Korisničkom uputstvu kako biste rukovali uređajem bezbedno i ispravno.

Bezbednosna upozorenja i instrukcije navedene u ovom Korisničkom uputstvu ne mogu obuhvatiti sve moguće situacije koje mogu nastati tokom korišćenja uređaja. Prilikom korišćenja ili održavanja bilo

kog elektronskog uređaja potrebni su oprez i pažnja.

Čuvajte ova bezbednosna upozorenja i instrukcije za ubuduće jer sadrže važne informacije.

⚠ Ukoliko se ne pridržavate ovih instrukcija može doći do telesnih povreda.

Elektronika i baterija uređaja


- Ne koristite uređaj kada je kapica skinuta i ne pokušavajte da dodirujete vrh grejača.
- Vodite računa da ne ispustite uređaj u vodu.
- Ovaj proizvod ne sadrži delove koje može popravljati korisnik.

Ne pokušavajte da otvorite, modifikujete, rasklopite ili popravite bateriju ili bilo koju drugu komponentu ovog uređaja.

- Nemojte aktivirati uređaj ako vam se učini da je oštećen, modifikovan, rasklapan, pokvašen ili potopljen u tečnost.
- Ne dodirujte uređaj, AC adapter za napajanje i USB kabl ako se pregreju, ispuštaju dim, zapale se, varniče ili počnu da gore.
- Ne koristite uređaj ako je bio izložen visokim temperaturama.
- Ne povezujte uređaj preko električnih žica ili drugih metala. To može dovesti do oštećenja.
- Ne koristite uređaj na mestima gde ima zapaljivih materijala, tečnosti ili gasova ili u uslovima visoke koncentracije kiseonika. To predstavlja opasnost od eksplozije.
- Uređaj, AC adapter za napajanje i USB kabl ne treba izlagati tečnostima, uljima, razređivačima

itd. Ne dodirujte uređaj ili njegove delove ako se pokvasi ili je bio potopljen u neku tačnost, ulje, razređivač itd.

- Nemojte čistiti uređaj korišćenjem tečnosti, ulja, razređivača itd.
- Potreban je oprez da strani materijal ne bi dospeo u otvor za ubacivanje patrone. Ne koristite uređaj ukoliko prethodno niste uklonili strane čestice.
- Ako bilo koja tečnost koja curi iz uređaja dođe u kontakt s kožom, operite mesto kontakta, uključujući i ruke i ne dirajte oči. U slučaju da bilo kakva tečnost dođe u kontakt s očima, odmah isperite čistom tekućom vodom u trajanju od najmanje 15 minuta i obratite se lekaru.
- Ne koristite uređaj ako postoji curenje iz baterije.
- Koristite samo USB kabl i AC adapter za napajanje predviđen za lil. Pogledajte odeljak Tehnički

- podaci u ovom Korisničkom uputstvu za spisak odobrenih modela adaptera za napajanje. Nemojte koristiti druge kablove i adaptere za napajanje - ukoliko to učinite može doći do oštećenja.
- Punite uređaj samo u zatvorenom, kao što je označeno simbolom .

Korišćenje i čuvanje

- Koristite samo Fiit™ patrone nesagorevajućeg duvana posebno namenjene lil SOLID™ uređaju. Ne garantuje se rad uređaja ako ga koristite s drugim potrošnim materijalom.
- Nemojte ni na koji način modifikovati Fiit patrone nesagorevajućeg duvana niti dodavati druge supstance Fiit patronama nesagorevajućeg duvana. To može dovesti do povrede.
- Držite uređaj, USB kabl, AC adapter za napajanje i patrone nesagorevajućeg duvana van

domašaja dece i kućnih ljubimaca u svakom trenutku. Oprez: deca mogu progutati delove.

- Ovaj uređaj je namenjen samo odraslima. Deca i maloletnici ni u kom slučaju ne smeju koristiti uređaj.
- Zabranjena je prodaja uređaja i patrona nesagorevajućeg duvana maloletnicima.
- Uređaj i patrone nesagorevajućeg duvana su namenjene za upotrebu od strane punoletnih pušača koji bi inače nastavili sa pušenjem.
- Nemojte skidati kapicu dok se uređaj koristi ili odmah nakon korišćenja jer uređaj može biti vruć. Sačekajte da se uređaj ohladi pre nego što skinete kapicu.
- Čak i kada se patrona nesagorevajućeg duvana ukloni tokom korišćenja, proces zagrevanja se nastavlja. Da biste ga prekinuli, isključite uređaj

pritiskom na dugme u trajanju od 2 sekunde.

- Očistite uređaj nakon što se ohladi.
- Koristite isključivo dodatke za čišćenje dizajnirane za lil SOLID. Ne koristite druge dodatke za čišćenje – može dovesti do oštećenja.
- Nakon uklanjanja patrone nesagorevajućeg duvana iz uređaja, ne dodirujte deo patrone s duvanom jer će biti vreo posle upotrebe.
- Pažljivo rukujte uređajem. Nemojte ispuštati ovaj uređaj niti ga izlagati jakim udarima.
- Čuvanje uređaja na mestima s visokom temperaturom (npr. unutar vozila ili blizu izvora toplote poput radijatora ili vatre), visokom vlažnošću ili niskom temperaturom može smanjiti performanse baterije.
- Baterija uređaja će oslabiti ako se uređaj ne koristi duži vremenski

period. Napunite uređaj pre korišćenja.

- Preporučujemo da koristite uređaj na temperaturama od 0 °C do 40 °C.
- Fiit patrone nesagorevajućeg duvana, posebno namenjene za lil SOLID uređaj, su za jednokratnu upotrebu. Nemojte ponovo ubacivati iskorišćenu patronu u uređaj. Ne garantuje se rad uređaja ako se ponovo ubacuju iskorišćene patrone.
- Patrona nesagorevajućeg duvana se nikada ne sme paliti šibicom, upaljačem ili drugim izvorom plamena.
- Na Fiit patronama nesagorevajućeg duvana mogu se pojaviti tačkice ili može doći do promene boje nakon normalnog korišćenja.
- Ne stavljajte uređaj u usta.
- Ne koristite uređaj na mestima gde je zabranjeno korišćenje elektronskih uređaja.

- Ovaj uređaj nije namenjen osobama sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima i nedovoljnim znanjem, osim ukoliko su pod nadzorom ili su im date instrukcije za njegovu bezbednu upotrebu i razumeju opasnost koja pretil njegovim korišćenjem.
- Često izlaganje uređaja znoju, UV zračenju i hemikalijama može dovesti do promene boje spoljašnjosti uređaja.
- Blizina magnetnog polja može uzrokovati kvar.

Duvan i nikotin

- Fiit patrone nesagorevajućeg duvana sadrže nikotin, koji izaziva zavisnost. Nikotin je prirodno prisutan u duvanu koji se koristi u patronama nesagorevajućeg duvana.
- Gutanje patrona nesagorevajućeg duvana može predstavljati rizik

- od trovanja nikotinom. Ako dođe do gutanja patrona nesagorevajućeg duvana, odmah se obratite lekaru.
- Najbolji način da se smanje rizici po zdravlje koje prouzrokuje duvan jeste da se u potpunosti prestane s korišćenjem duvana i nikotina.
 - Prestanak pušenja cigareta ili prelazak na druge proizvode koji sadrže nikotin može zahtevati korigovanje doze određenih lekova (npr. teofilina, klozapina, ropinirola).
 - Korišćenje patrona nesagorevajućeg duvana koje sadrže nikotin može prouzrokovati nuspojave poput glavobolje, mučnine, iritacije grla ili stomatitisa. Ako se pojave ovi simptomi, odmah prestanite da koristite proizvod.
 - Ako ste u drugom stanju, mislite da ste možda u drugom stanju ili dojite, ili ako bolujete od srčane bolesti, dijabetesa, epilepsije, iznenadnih napada ili drugih

ozbiljnih stanja, treba da prestanete sa korišćenjem duvana i nikotina u potpunosti i da se obratite lekaru.

- Korišćenje patrona nesagorevajućeg duvana može uzrokovati alergijsku reakciju. Odmah se obratite lekaru ako osetite bilo koji od sledećih simptoma: oticanje lica, usana, jezika itd. i/ili otežano disanje.

⚠ PAŽNJA

< Rizik od opekotina >

Ukoliko se ne pridržavate ovih bezbednosnih upozorenja i instrukcija može doći do opekotina:

- Čuvajte uređaj lil SOLID i Fiit patrone nesagorevajućeg duvana na čistom, suvom i hladnom mestu.
- Ne izlažite lil SOLID uređaj i Fiit patrone nesagorevajućeg duvana uslovima visoke vlažnosti ili direktnoj

sunčevoj svetlosti.


- Nemojte koristiti Fiit patrone nesagorevajućeg duvana koje su bile izložene visokim temperaturama ili vlazi.
- Ne uklanjajte Fiit patrone nesagorevajućeg duvana za vreme upotrebe.

Prijavljivanje neželjenih događaja ili incidenata


- Ako iskusite neke neželjene posledice po zdravlje prilikom korišćenja uređaja obratite se lekaru.
- Svaki neželjeni događaj ili incident možete prijaviti direktno Korisničkom servisu na 0800 800 808.
- Prijavljivanjem neželjenih dejstava možete pomoći u pružanju više informacija o bezbednosti ovog proizvoda.

4. Korišćenje


1 Koraci pre korišćenja



Uređaj je u režimu hibernacije i ne radi osim ako ga ne aktivirate radi prvog korišćenja. Da biste aktivirali uređaj, pritisnite dugme u trajanju od 2 sekunde ili povežite punjač na ulaz za punjenje.



Dok se uređaj budi, LED indikator statusa dvaput treperi crveno, narandžasto, svetlo-plavo i plavo, u tom redosledu.



Kad je uređaj aktiviran, LED indikator statusa treperi svetlo-plavo jednu sekundu, dok uređaj istovremeno vibrira dvaput.

Da bi produžio trajanje baterije, uređaj će se vratiti u režim hibernacije:

- ① ako se ne puni 24 sata nakon što je LED indikator statusa postao crven.
- ② ako se ne koristi 7 dana nakon što je LED indikator statusa postao narandžast, svetlo-plav ili plav.




Uzmite uređaj. Pomerite u stranu i otvorite poklopac otvora za ubacivanje patrona koji se nalazi na vrhu uređaja.




Ubacite Fiit patronu nesagorevajućeg duvana namenjenu za lil SOLID u otvor za ubacivanje patrona pri čemu deo s duvanom treba da bude okrenut nadole i pritisnite patronu sve dok ne dodirne dno otvora za ubacivanje patrona.

- Ako ubacite patronu naopako, uređaj se može pokvariti tokom korišćenja. Proverite smer ubacivanja patrone pre korišćenja.
- Zatvorite poklopac otvora za ubacivanje patrona kada se uređaj ne koristi kako biste sprečili da bilo kakve supstance upadnu unutra.

2 Pokrenite uređaj



Pritisnite dugme u trajanju od 2 sekunde dok uređaj ne zavibira. Nakon 2 sekunde, LED indikator statusa treperi svetlo-plavo i uređaj istovremeno vibrira. Proces zagrevanja će trajati oko 25 sekundi. Vreme trajanja procesa pred-zagrevanja može varirati u zavisnosti od okoline u kojoj se uređaj koristi.




Kad se proces pred-zagrevanja završi, pale se svetla na LED indikatoru statusa i uređaj istovremeno vibrira. To znači da je proces pred-zagrevanja završen i da je patrona spremna za korišćenje.

3 Korišćenje



Uređaj s Fiit patronom nesagorevajućeg duvana je spreman za korišćenje. Konzumacija traje do 14 udaha ili 5 minuta, šta god se desi prvo.



Da bi označio poslednjih 30 sekundi korišćenja ili poslednja 3 udaha, šta god da se desi prvo, uređaj će jednom zavibrirati a LED indikator statusa će početi da treperi svetlo-plavom bojom do kraja korišćenja.



Kad se korišćenje završi, LED indikator statusa i uređaj se gase. Nije potrebno da pritisnete dugme.

Pritisnite dugme u trajanju od 2 sekunde i izvadite patronu duvana samo ako želite da prekinete sesiju i korišćenje uređaja.

4 Vađenje patrone nesagorevajućeg duvana



Okrenite patronu u jednom smeru 3 ili više puta.



Izvucite patronu iz uređaja. Zatvorite poklopac otvora za ubacivanje patrone.

Ako ne izvadite patronu na gore opisan način, može se desiti da delovi korišćene patrone ostanu unutra. Ako ima ostataka u otvoru za ubacivanje patrona, pogledajte tačku **1** u odeljku **6. Rešavanje problema**.

5 Uzastopno korišćenje

Kod uzastopnog korišćenja, ponovite gore opisane korake pod tačkama **1** - **4**. Može se koristiti do 3 puta uzastopno.

5. Čišćenje i rukovanje

1 Čišćenje dvostrukim čistačem



Uzmite dvostruki čistač. Da biste koristili brisač, nežno povucite i otvorite sa one strane na kojoj je oznaka ☉.



Da biste koristili četkicu, nežno povucite i otvorite sa one strane na kojoj je oznaka ☼☼.



Skinite kapicu sa uređaja. Ubacite brisač u uređaj i čistite uređaj tako što ćete okretati brisač.




Ubacite četkicu u uređaj i čistite uređaj tako što ćete okretati četkicu.

- * Za optimalne performanse uređaja, preporučujemo čišćenje uređaja nakon korišćenja 20 patrona.
- * Nemojte čistiti uređaj tokom zagrevanja ili odmah nakon upotrebe. Ostavite uređaj da se ohladi. U suprotnom, brisač ili četkica se mogu istopiti i zalepiti za uređaj.
- * Vodite računa da brisač ili četkica ne dođu u kontakt sa nekom tečnošću, uljem, razređivačem itd.
- * Vodite računa da brisač ili četkica ne dođu u kontakt sa očima.
- * Držite brisač ili četkicu dalje od vatre.
- * Prilikom korišćenja brisača i četkice potreban je oprez jer mogu biti oštri.
- * Korišćenje drugih instrumenata za čišćenje pored brisača ili četkice ili korišćenje prekomerne sile može oštetiti grejač.

2 Čišćenje visokim temperaturama



Brzo pritisnite dugme pet puta (u roku od 2 sekunde). LED indikator statusa treperi narandžasto u trajanju od 90 sekundi i proces čišćenja teče automatski.



Kada se proces čišćenja završi, LED indikator statusa se automatski gasi i uređaj vibrira 2 puta.

* Čišćenje visokim temperaturama znači zagrevanje ostataka zalepljenih za grejač. Grejač može dostići izuzetno visoku temperaturu, pa zato nemojte dozvoliti da bilo šta dođe u kontakt s grejačem tokom ili odmah nakon čišćenja visokim temperaturama.

6. Rešavanje problema

1 Ne mogu da ubacim patronu u uređaj.

Ako ima ostataka prethodne patrone u otvoru za ubacivanje patrone, nova patrona se ne može ubaciti. Uklonite ostatke tako što ćete skinuti kapicu sa uređaja, a zatim ponovo pokušajte da ubacite




Proverite da li ima ostataka u otvoru za ubacivanje patrone.

Ako ima ostataka korišćene patrone, skinite kapicu sa uređaja.



Uklonite ostatke iz kapice.


2 Moj uređaj ne radi.



Crveno LED svetlo na indikatoru statusa treperi 3 sekunde, a uređaj istovremeno vibrira 2 puta. Nivo baterije je nedovoljan.
→ Napunite uređaj.




Crveno LED svetlo na indikatoru statusa treperi 5 puta. Uređaj je neispravan.
→ Resetujte uređaj.




Narandžasto LED svetlo na indikatoru statusa treperi 3 sekunde. Nakon 3 uzastopna korišćenja, uređaj počinje automatski da se hladi.
→ Sačekajte dok se temperatura uređaja ne stabilizuje.

* Radi vaše bezbednosti, uređaj se ne može koristiti više od 3 puta u roku od 18 minuta jer je potrebno da se ohladi. Potrebno je 3 minuta i 30 sekundi pre nego što budete mogli ponovo da ga koristite.


3 Kako mogu da resetujem uređaj?



Pritisnite dugme u trajanju od 8 sekundi, iako će uređaj zavibrirati u prve 2 sekunde.



Uređaj je resetovan, a LED indikator statusa će dvaput zatreperiti crveno, narandžasto, svetlo-plavo i plavo, u tom redosledu.



Kad je uređaj potpuno resetovan, LED indikator statusa treperi svetlo-plavo 1 sekundu, dok uređaj istovremeno vibrira dvaput.

4 Patrona prekratko traje.

Uređaj je osmišljen tako da vam omogući do 14 udaha ili 5 minuta, šta god da se desi prvo.

7. Bacanje/odlaganje

- Uređaj koristi litijum-jonsku bateriju. Bacite/odložite uređaj u skladu s važećim propisima.
- Kontaktirajte lokalne opštinske organe za više informacija o bacanju/odlaganju uređaja i adaptera za napajanje.

8. Tehnički podaci

lil SOLID Ez

Model: S-MONO-V11


Tip baterije: Li-ion baterija za punjenje

Ulaz: 5,0V  2,0A

Proizvedeno u Maleziji

Proizvođač: ELENTEC CO., LTD.

64-3, Dongtangiheung-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do,
Republika Koreja

Uređaj lil SOLID Ez je obeležen simbolom [] nakon čega sledi "xx-1007EMTx", što znači da se lil SOLID Ez može puniti isključivo korišćenjem odobrenog modela adaptera za napajanje i projektovanog za lil.

AC adapter za napajanje

Model: HM-1007EMTE

Ulaz: 100-240V~ 50-60Hz 0,35A

Izlaz: 9,0V  1,67A ili 5,0V  2,0A

Proizvedeno u Vijetnamu

Proizvođač: HAEM VINA Co., Ltd

Lot B4, Song Khe – Noi Hoang Industrial Zone, Song Khe
Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province, Vijetnam

Kompatibilan sa svim lil SOLID i lil HYBRID™ uređajima

USB kabl

Proizvedeno u Vijetnamu

Proizvođač: CRESYN HANOI CO., LTD

Dong Tho Industrial Complex, Dong Tho Commune, Yen
Phong District, Bac Ninh Province, Vijetnam

Tip C kompatibilan

Kompatibilan sa svim lil SOLID i lil HYBRID uređajima

Dvostruki čistač

Proizvedeno u Maleziji

Proizvođač: ELENTEC CO., LTD.

64-3, Dongtangiheung-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do,
Republika Koreja



Da biste saznali mesec i godinu proizvodnje uređaja lil SOLID pozovite korisnički servis i pročitajte im alfanumerički kod od 14 cifara koji se nalazi ispod kapice uređaja.

Uslovi čuvanja: u suvim, klimatizovanim prostorijama, u temperaturnom režimu od 5 °C do 30 °C uz relativnu vlažnost vazduha manju od 70%.

Spisak artikala koje obuhvata vaš sistem za električno zagrevanje duvana lil SOLID naveden je na pakovanju.

Korisnički servis: 0800 800 808



⚠ Oprez

Koristite ovaj uređaj isključivo sa Fiit patronama nesagorevajućeg duvana predviđenim za lil SOLID. Ovaj uređaj se ne sme prodavati maloletnicima.

Fiit patrone nesagorevajućeg duvana se prodaju odvojeno.

lil, lil SOLID, lil SOLID Ez, lil HYBRID i Fiit su žigovi u vlasništvu KT&G Corporation i koriste se na osnovu licence kompanije Philip Morris Products S.A. IQOS™ je žig u vlasništvu kompanije Philip Morris Products S.A.